


Pen Digital Voice Recorder Instruksion

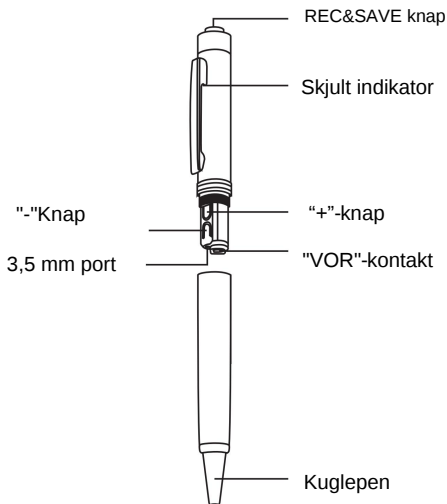


BEMÆRK: Billedet er kun til reference,
den faktiske vare er standarden.



Sådan bruger du pennen:

Højre drejning, skub
pennespidsen ud, skriv; Venstre drejning,
skub spidsen tilbage; Fortsæt
venstredrejning, skift refill.

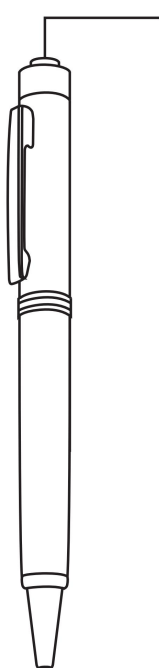

REC&SAVE knap


Start optagelse:

Tryk på REC&SAVE

knappen, indikatoren er rød
og blinkefyldt optaget, indikatoren
altid rødløber tør for batteriørød
indikator blinker hvert 5. sekund.

Gem optagelse:

Tryk på knappen REC/SAVE
gemme din optagede fil
og sluk, rød og blå
indikator blinker ved samme
tid.

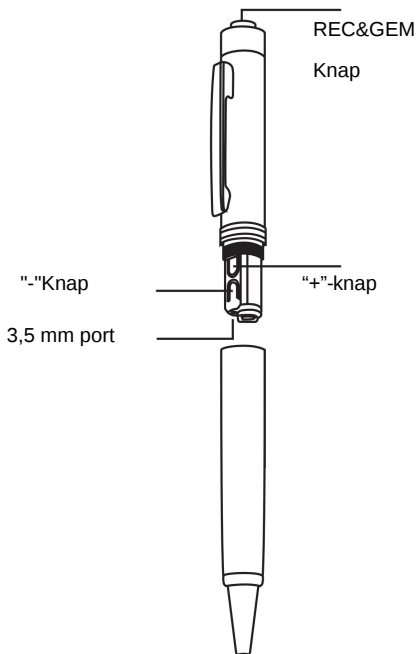

Afspilningstilstand:

Tilslut 3,5 mm-porten med øretelefonen y og tryk på knappen REC&SAVE, går til afspilningstilstand, og start afspilningen; sæt øretelefonen ud, tilbage til stemmeoptagertilstand.

Vælg filer:

Under afspilning, kort tryk på "+" til næste ; kort tryk på "-" tilbage til forrige.

Juster lydstyrken:

Under afspilning, tryk længe på "+" for at øge lydstyrken; lang tryk på "-" sænk lydstyrken

Sæt afspilning på

pause: Under afspilning skal du trykke på knappen REC&SAVE for at holde pause.

Ved pause, ingen handling i 30S, automatisk drejning af

I pause, tilslut dine ørtefoner, auto sluk.

Tryk på knappen REC&SAVE under pause igen, tilbage til at spille.



Skift MP3-afspiller/stemmeoptager:

I pause, tryk to gange på "-"

knap, Skift MP3-afspiller/stemme

Optager, blåt indikatorlys.

"-"Knap

Slet filer:

I pause, tryk to gange

" + "

knap, går til slettetilstand; dobbelt

tryk på "+" knappen, slet aktuel fil

tre gange tryk på "+" knappen slet alle filer i


nuværende tilstand (afspiller eller optager)

I slettetilstand , rød og blå

indikator lyser altid; når du sletter,

rød og blå indikator slukket.



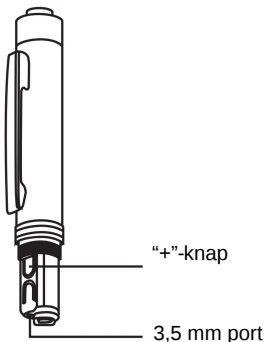

Opladning af enheden

Tilslut 3,5 mm-usb-adapteren
kabel, og tilslut til din 5V/1A
oplader til at oplade enheden

Under opladning, rød indikator altid
lys

Fuldt opladet, rød indikator slukket.



VOR Switch

Stemmeaktiveret optagelse:

VOR-kontakten er indstillet til pilens retning. Rød og orange indikator blinker skiftevis i VOR-tilstand. Slået til.

Skift tilbage, sluk for FØR tilstand.



Pen digital stemmeoptager		
1	Fungere	Indikator
2	Optager	
3	Optagelse Rødt blink	
4	Spiller	Blåt lys
5	Sluk	Rødt blink 2 gange, derefter rødt og blå blink 8 gange
6	Tænde for	Blå blink, rødt og blå lys i 2 sekunder, rødt blink og start indspilning.
7	Tilslut høretelefon	Rødt blink 3 gange, rødt og blå blink 8 gange, blå lys og spiller
8	Forbinde til PC	Blåt lys til 1s, rødt og blå lys til 3 sekunder, derefter rødt lys i 3 sekunder og slukket.

9	Koble fra til pc	Blåt lys til 1s, rødt og blåt blinke 8 gange og slukkes.
10	FØR	
11	Tænde for FØR	Skift til VORøorange lys derefter blåt lys og rødt lys, blå slukket, orange og rød skiftevis blinkende
12	FØR Indspilning	orange og rød på skift blinker langsomt.
13	Sluk FØR	Orange blink 2 gange og slukket, og rødt blinker 2 gange, derefter rød og blå blinke.
14	FØR Afspilning	Orange blink, blåt lys, tryk på knappen REC&SAVE.

15	Opladning	Blåt lys, derefter blåt og rødt lys i 1s, og rødt lys
16	Fuld opladet	Rød af
17	Lav effekt	Rød og blå blinker 3 gange, og blink 8 gange langsomt
18	Fuld hukommelse	rødt lys