




forord

Tak, fordi du købte dette produkt, læs denne vejledning omhyggeligt, før du begynder at bruge dette produkt.

For løbende at forbedre produktets kvalitet kan produktspecifikationerne og tilbehøret ændres uden varsel, så produktet og tilbehøret er muligvis ikke i overensstemmelse med indholdet i manualen, se venligst det faktiske produkt. Tak for din forståelse!

Ansvarsfraskrivelse: Sørg for at sikkerhedskopiere dataene under brugen af brugeren, virksomheden er ikke ansvarlig for tab og beskadigelse af personoplysninger forårsaget af forkert drift af software og hardware, produktvedligeholdelse, udskiftning eller andre uventede omstændigheder, og det er heller ikke ansvarligt for andre indirekte tab forårsaget heraf, endsige eventuelle juridiske og compensationstvister, der opstår som følge af brugen af dette produkt.

Betjeningsvejledning til disposition og knapfunktion

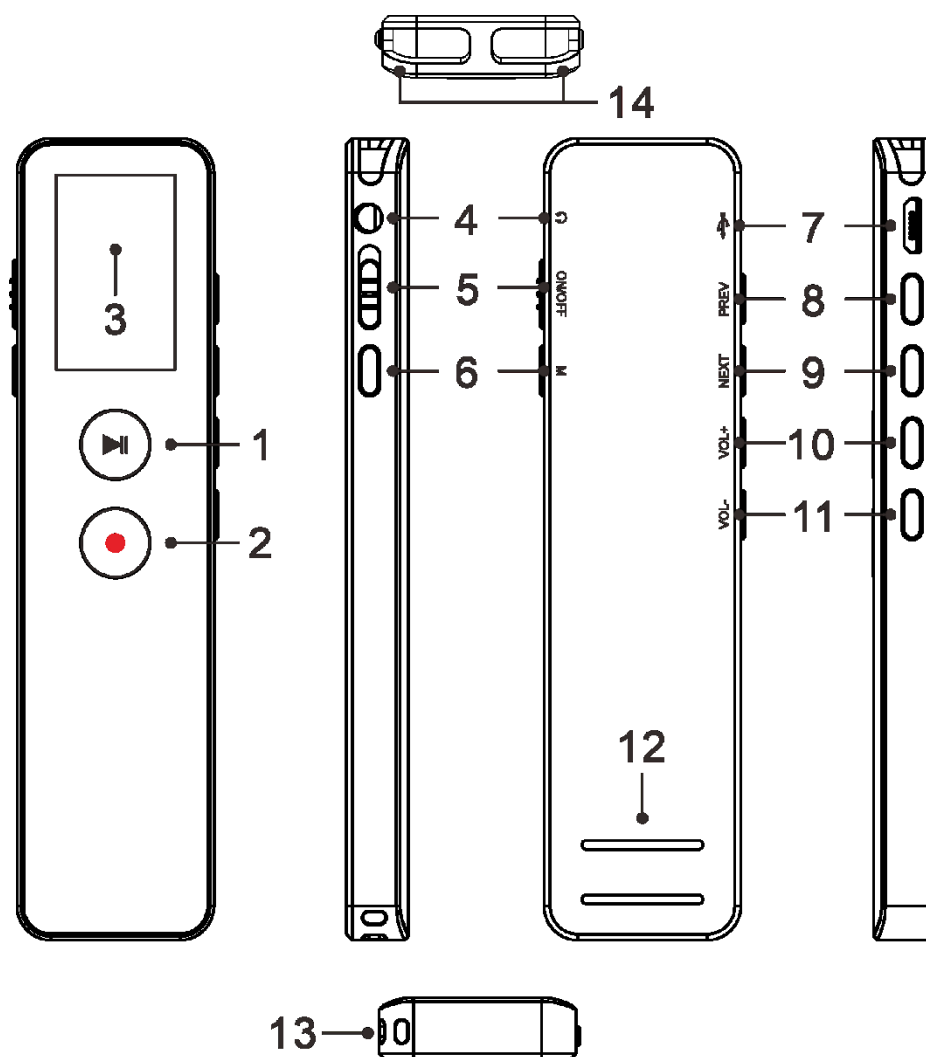

1. Afspil/pause-taster:

(1) Tryk på denne tast i standby for at afspille musik / optagelse eller pause musik / optagelse

(2) Når afbryderen er tændt, skal du trykke på denne tast for at tænde eller slukke for maskinen

2. Optag / gem-tast: Tryk længe på 2 sekunder for at starte optagelsen, og tryk derefter længe igen i 2 sekunder for at gemme optagelsen

3. Skærm

4. Hovedtelefonstik: Tilsluttes hovedtelefonerne for at lytte til maskinens

indhold

5. Tænd-tasten: Ring op for at tænde, ned for at slukke
6. M-tasten: Tryk tilbage med et kort tryk, og tryk og hold nede i den angivne position for at åbne den sekundære menu eller slette en fil
7. USB-port: kan tilsluttes computeren og oplades
8. Forrige/tilbagespoling: Tryk på kort tryk for at skifte musik/optag til det forrige nummer, og tryk og hold nede for at spole tilbage
9. Næste sang / hurtig fremad-tast: kort tryk for at skifte musik / optagelse til den næste sang, langt tryk hurtigt fremad
10. Lydstyrke + -tast: Tryk på denne tast for at øge lydstyrken
11. Lydstyrke – Tast: Tryk på denne tast for at skrue ned for lydstyrken
12. horn
13. Hej Lanyard
14. Mikrofon

Definition af nøgleaktion

handling	Grundlæggende betjening
Kort tryk	Nøgletiden er mindre end 1 sekund
Langt tryk	Tastetryktiden er større end 1.5 sekunder
Holde	Hold tasten nede og gem denne tilstand hele tiden


Bemærk: Intet i denne vejledning henviser til korte tryk, medmindre andet er angivet.

Tænd og sluk

1. Drej afbryderen op for at tænde og slukke for strømforsyningen
2. Når afbryderen er tændt, skal du trykke på afspil/pause-tasten og holde den nede for at tænde eller slukke for systemet

Bemærk: Denne funktion fungerer ikke, når afspilleren er tilsluttet eller oplader pc'en.

Hovedgrænseflade


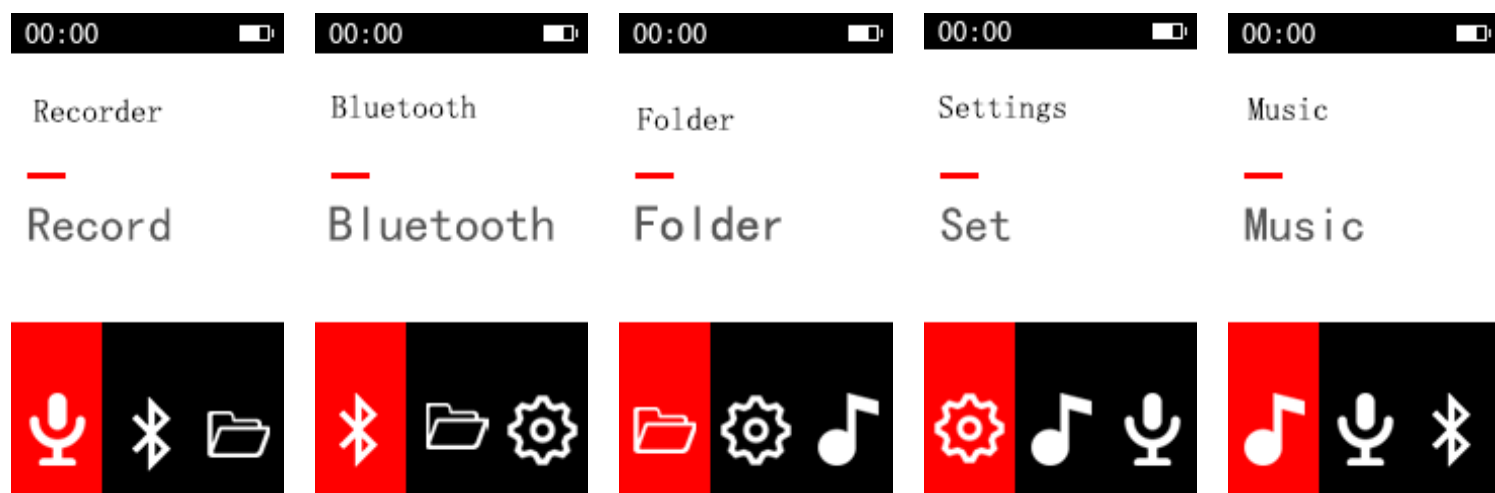


Optag Bluetooth-mappe Indstillinger Musik

Efter opstart går systemet automatisk ind i hovedgrænsefladen, hvis ikke i hovedgrænsefladen, kan du kontinuerligt trykke på M-tasten for at vende tilbage til hovedgrænsefladen. Hovedgrænsefladen indeholder fem hovedelementer: "**Optagelse**", "Bluetooth", "Mappe", "Indstillinger" og "**Musik**", tryk på Forrige **sang** eller **Næste** sangtast skifter hver funktion, tryk på Afspil / pause-tasten for at bekræfte adgangen til hver funktion

indspilning

1. Vælg **Optage** på hovedgrænsefladen, tryk på Afspil / **pause** nøgle for at åbne menupunktet som vist nedenfor:

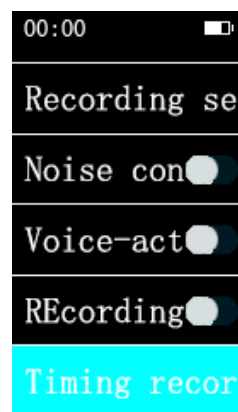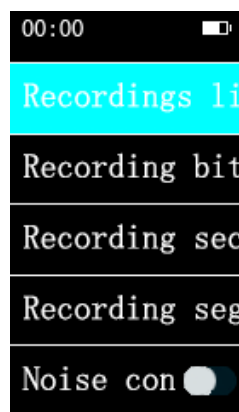

Betjeningsvejledning: Tryk på **Forrige** eller **Næste sange** for at skifte op og ned, tryk på **Afspil/pause** for at vælge, tryk på **M-tasten** for at vende tilbage til det forrige niveau.

1. **Optagelsesbibliotek:** En liste over optagelsesfiler, der kan gennemses og vælges til afspilning ved at vælge de optagede filer og spørge "Ingen optagelser fundet", hvis stemmefilerne ikke er optaget.
2. **Optagelse bitrate:** Vælg "512kbps", "1536kbps", "3072" kbps" .
Bithastigheden for optagelse vises øverst på skærmen under optagelse.
3. **Optagelsesscene:** Du kan vælge "Luk", "Interview", "Møde", "**Station**", "Undervisning".
4. **Optagelse af segmenter:** Du kan indstille "Fra", "30 minutter", "60 minutter", "**1 20 minutter**". Når du optager i lang tid, når den indstillede tid er nået, gemmes en fil, og der genereres automatisk en ny fil for at fortsætte optagelsen. Hvis du vælger at slå fra, gemmes en ny fil stadig og genereres automatisk, når en enkelt optagelsesfil når 2 timer for at fortsætte optagelsen.
5. **Støjreduktionskontakt:** slå støjreduktion til og fra, når støjreduktion er tændt, vil der være et støjreduktionsflag på skærmen , når du optager



6. **Stemmeoptagelse:** Slå stemmeoptagelse til og fra, tænd for status, og vis på skærmen under optagelse . Fra-status og vises på skærmen under optagelse .

7. **Optagelsesovervågning:** Når overvågningen er tændt, skal du tilslutte hovedtelefonerne for at høre optagelsesindholdet i realtid.

8. **Tidsindstillet optagelse:** Vælg "Tidsindstillet optagelse" for at slå **til/fra**, "Starttidspunkt", "**Sluttidspunkt**", "Fast" **tidsperiode**".

Starttid: Indstil tiden til at starte optagelsen, brug den øverste og nederste tast til at indstille nummeret, lydstyrketasten til at skifte tidsminut, tryk på afspilningstasten for at bekræfte og gemme, tryk på M-tasten for at vende tilbage til indstillingerne uden at gemme.

Sluttidspunkt: Indstil tiden til at afslutte optagelsen, brug de øverste og nederste indstillingstaster til at indstille nummeret, lydstyrketasten til at skifte minutter, tryk på afspilningstasten for at bekræfte og gemme, tryk på M-tasten for at vende tilbage til indstillingen uden at gemme.

Tidsperiode: Du kan indstille "Single", "**Daily**", "**Working Day**".

Single: Indstillingen træder kun i kraft én gang, og den tidsindstillede optagelse slås fra efter udførelse.


Dagligt: Optagelsen starter automatisk hver dag på det indstillede tidspunkt.

Hverdage: Optagelsen starter automatisk fra mandag til fredag til det indstillede tidspunkt og optager ikke lørdage og søndage.

Seddel: (1) Før du aktiverer tidsbestemt optagelse, skal du gå til indstillingerne for at justere maskinens tid og dato nøjagtigt. Se afsnittet Indstillinger nedenfor.

(2) Når du har aktiveret tidsindstillet optagelse, skal du sikre dig, at maskinens afbryder kan ikke slås fra Og strømmen er tilstrækkelig, ellers tændes optagelsen ikke automatisk, eller den indstillede tid kan ikke optages.

Start optagelse: I tændt tilstand starter enhver grænseflade, der længe trykker på Optag / Gem -tasten i 2 sekunder, optagelsen. Grænsefladen og beskrivelsen i optagelsen er som følger:

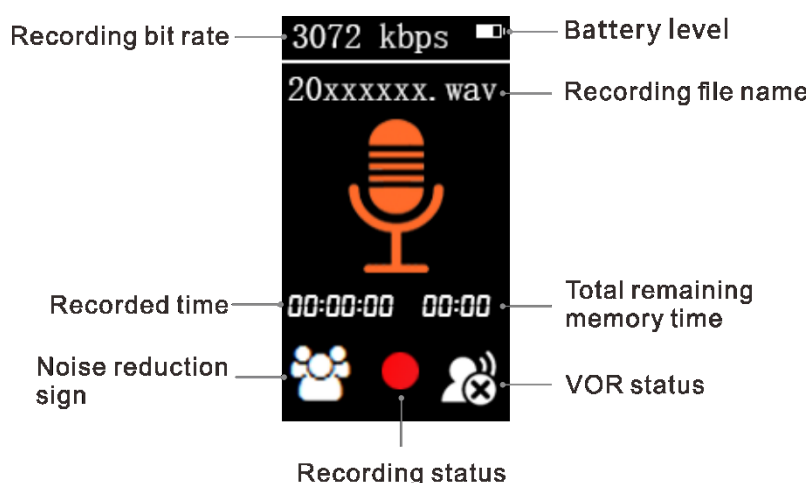

Sæt optagelse på pause: Tryk gentagne gange på Afspil/pause-tasten under optagelsen for at sætte optagelsen på pause eller genoptage optagelsen.


Gem optagelse: Når optagelsen er færdig, skal du trykke på og holde Optag / Gem nede igen i 2 sekunder for at gemme optagelsen og indtaste fillisten efter at have gemt.

Seddel: (1) Under Optagelsen proces, Når strømmen er lavden Systemet gemmer automatisk optagelsen og lukker ned.

(2) Når disken er fuld, beder systemet "SD-kort er fuldt, ude af stand til at

opbygge data, frigør venligst noget plads ".

Afspil optagelse: Når du har gemt optagelsen, skal du trykke på Afspil / pause-tasten direkte på fillisten for at afspille optagelsen og trykke **gentagne gange på Afspil / pause-tasten** for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den. Afspilningsgrænsefladen og beskrivelsen er som følger:

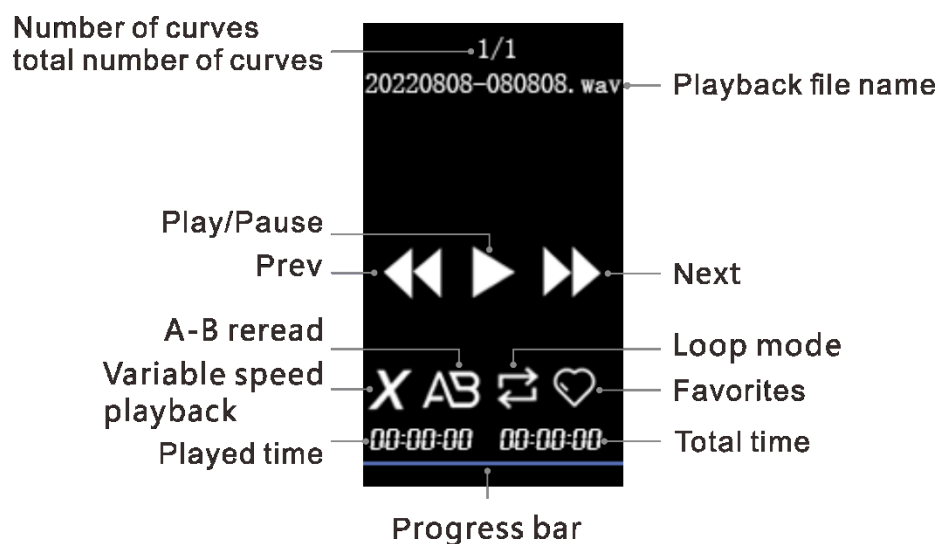

På **denne grænseflade** skal du trykke på **Afspil / pause-tasten** for at styre afspilningen af optagelsen og pause, trykke på **Forrige eller Næste for at** skifte sange, trykke længe på **Forrige spor** eller **Næste spor** for at spole frem og tilbage, tryk på **Lydstyrke +** eller **Lydstyrke -** for at justere lydstyrkestørrelsen skal du gentage det korte **tryk på M** nøgle for at vende tilbage til det forrige niveau eller hovedgrænsefladen.

I afspilningsgrænsefladen skal du trykke på **M-tasten** og holde den nede for at åbne menuen med afspilningsindstillinger, som vist i følgende figur:



Betjeningsvejledning: Tryk på tasten **Forrige eller Næste sange** for at skifte op og ned, tryk på **Afspil/pause** for at vælge, tryk på **M-tasten** for at vende tilbage til det forrige niveau.

1. Tilbage til startside: Gå tilbage til hovedgrænsefladen

2. Afspilning med variabel hastighed: Fremskynd eller sænk afspilningen, juster fra 9 til minus 9, standard 0. Efter indstilling af hastighedsændringen vises hastighedsniveauet på afspilningsgrænsefladen som vist i figuren: 

3. Loop-tilstand: gentag alle , bland , enkelt sløjfe .

4. Bogmærkeindstillinger: Du kan bogmærke status for det indhold, der afspilles nu, og næste gang du begynder at afspille fra bogmærkepositionen. Når du har indstillet bogmærket, kan det valgte bogmærke slettes ved at trykke på M-tasten langt tryk.

5. Tilføj til favorit: Føj dine yndlingssange til "Foretrukne", og derefter kan du gå ind fra menuen "Foretrukne" for at afspille de sange, du kan lide at høre, og der vil være et rødt hjerteikon på afspilningsgrænsefladen for de tilføjede sange .

6. Equalizer: sæt "Normal", "Pop", "Rock", "Jazz", "Classic", "Dance", "Country".


7. A-B genlæsning: I afspilningsgrænsefladen skal du trykke kort på "Optag / Gem" -tasten for at indstille punkt A, når du indstiller punkt A, bliver det hvide ikon på skærmen blå,  afspil til den position, hvor du skal ende  i det korte tryk "Optag / Gem" -tasten, indstil punkt B, efter indstilling af punkt B, blå ikon på skærmen bliver grønt, og  maskinen sløjfer før AB, tryk på "Optag / Gem" -tasten

igen for at afslutte genlæsningen, og skift de øverste og nederste sange afslutter også genlæsningen.

Bluetooth

Vælg **Bluetooth-hovedgrænseflade** , tryk på Afspil / pause-tasten for at komme ind, du kan skifte **musiktilstand / opkaldstilstand**, vælg den første række, tryk på "Afspil / pause" -tasten for at cykle igennem.

Musiktilstand: Du kan bruge denne maskine til at søge efter Bluetooth-hovedtelefoner eller Bluetooth-højttalere til at oprette forbindelse, oprette forbindelse til den lokale afspiller, bruge Bluetooth-hovedtelefoner eller Bluetooth-højttalere til at lytte, som vist nedenfor:

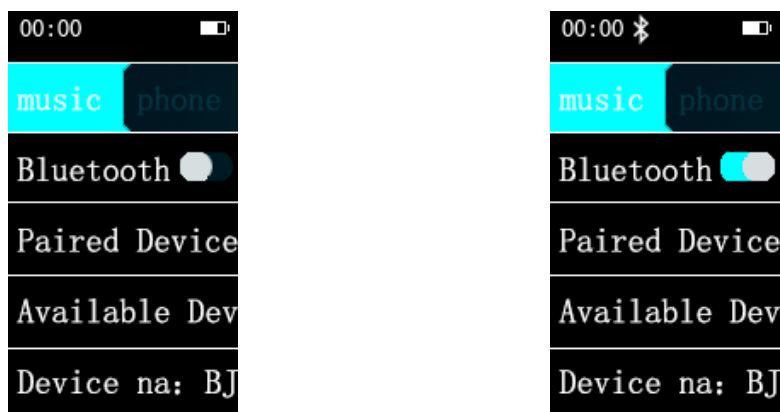


Musiktilstand Bluetooth er slået til

Bluetooth: Slå **Bluetooth** til eller fra, når du har slået Bluetooth til, blinker det hvide Bluetooth-logo på skærmen, når der ikke er tilsluttet nogen enhed.

Parrede enheder: Parrede enheder huskes på listen.



Tilgængelige enheder: Indtast dette element, vælg søgeenheden, tryk på "afspil / pause" -tasten for at vise de søgte enheder på følgende liste, brug op- og nedkurvetasterne til at vælge den enhed, der skal tilsluttes, tryk på "afspil / pause" -tasten for at bekræfte forbindelsen, og Bluetooth-ikonet på skærmen bliver blå, når forbindelsen er

vellykket , Den tilsluttede enhed opretter automatisk forbindelse i fremtiden. Som vist i følgende figur:

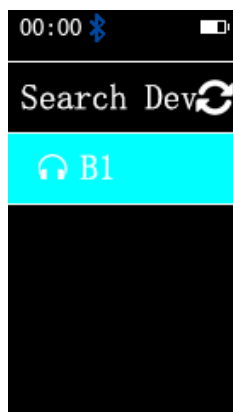

Enhedsnavn: Viser det oprindelige Bluetooth-navn.


Opkaldstilstand: maskinen og mobiltelefonen til at oprette forbindelse, efter den vellykkede forbindelse, alle opkald på mobiltelefonen (inklusive telefonopkald, WeChat-taleopkald , Q-taleopkald og udenlandsk instant messaging-software) Maskinen optager automatisk, opkaldslyden frigives fra maskinen, tal venligst med maskinen, maskinen kan forlade telefonen Du kan tale normalt på omkring 5 meter.

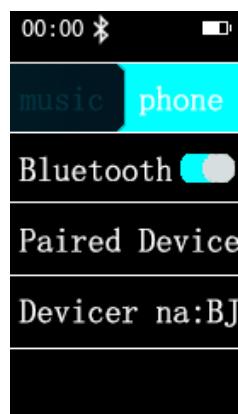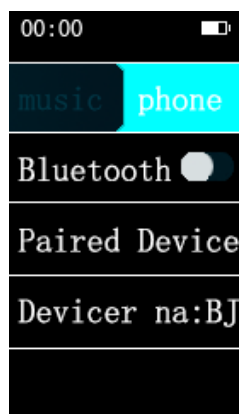

Opkaldstilstand Bluetooth er slået til

Bluetooth: Slå Bluetooth til eller fra, når du har slået Bluetooth til, blinker det hvide Bluetooth-logo på skærmen, når der ikke er tilsluttet nogen enhed.

Når du har åbnet Bluetooth, skal du bruge telefonen til at søge efter enheden, finde det samme navn som navnet på enheden vist ovenfor, klikke på telefonen for at oprette forbindelse, når forbindelsen er oprettet, bliver Bluetooth-ikonet på den lokale skærm  blå, og den tilsluttede enhed opretter automatisk forbindelse senere. Som vist i følgende figur: .

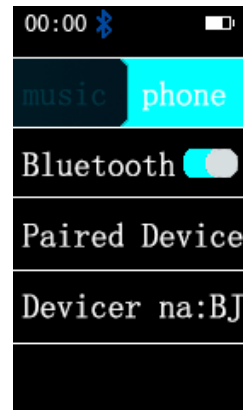

Parrede enheder: Parrede enheder huskes på listen.


Enhedsnavn: Viser det oprindelige Bluetooth-navn...

Opkaldsoptagelsesmetode: I den tilstand, hvor maskinen tændes og tilsluttes mobiltelefonen, så længe der er en opkaldsoperation på mobiltelefonen, begynder maskinen automatisk at optage, ingen anden handling er påkrævet.

Grænsefladen til opkaldsoptagelse er som følger:

 00:00:00 Viser taletiden, og opkaldet er tidsindstillet i begyndelsen

 00:00:00 optager, bagsiden viser den optagede tid, start optagelsen efter skift, kort tryk på "Optag / Gem" -tasten gemmer den aktuelle optagelse og stopper optagelsen

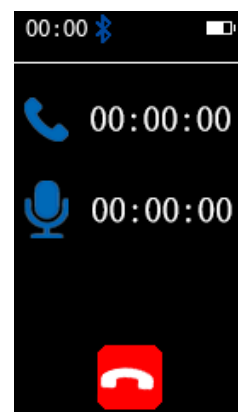

 00:00:00 Stop optagelsestilstand, opkaldet i denne tilstand optages ikke, et kort tryk på "Optag / Gem" -tasten for at genstarte optagelsen

 For at afslutte et opkald kan du trykke på tasten "Afspil / pause" for

at afslutte det aktuelle opkald

Bemærk: Når opkaldet ikke er tilsluttet under opkaldsprocessen, er det normalt at vise Stop optagelse, og  optagelsen starter automatisk, når opkaldet er tilsluttet og begynder at tale.

mappe


Vælg **Mappe** på hovedgrænsefladen, tryk på **Afspil / pause** nøgle for at komme ind, gennemse filen, vælg filen til afspilning eller sletning, efter at du har indtastet følgende figur:

optage: Dette er optagelsesmappen, kontroller "afspil / pause" -tasten for at komme ind, og du kan se optagelsesfilerne på maskinen.

Musikfilerne vises under r-ledningen.

Afspil fil: Brug op- og ned-tasterne til at vælge kinesisk, og tryk på "Afspil / pause" for at afspille den.

Slet filer: Brug Rul op og Ned til at vælge kinesisk, og tryk og hold M-tasten **nede** for at slette de valgte filer.

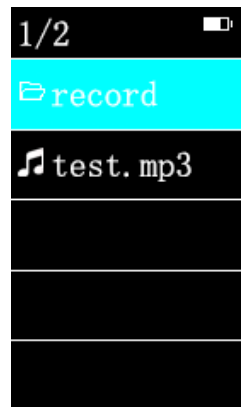

Rejse

Vælg  hovedgrænsefladen Indstillinger, tryk på **Afspil / pause**-tasten for at åbne listen over indstillinger hovedmenu, grænsefladen vises som følger:



Side 1 Side 2

Sprog: Understøttede sprog omfatter: engelsk, 中文 (kinesisk), Français(fransk), Deutsch(tysk), Italiano(italiensk), Español (spansk).

1. Tid og dato: Viser Indstil **dato**, **Indstil tid**, når den er valgt.

Indstil dato: Når du har indtastet, skal du bruge de øverste og nederste sangtaster til at justere tallene, bruge lydstyrketasterne til at skifte år, måned og dag og trykke på "Afspil / pause" -tasten for at bekræfte og gemme indstillingerne, når justeringen er afsluttet.


Indstil tid: Når du har indtastet, skal du bruge de øverste og nederste sangtaster til at justere nummeret, bruge lydstyrketasterne til at skifte minutter og sekunder, justere færdiggørelsen Tryk på Afspil / pause-tasten for at bekræfte og gemme indstillingerne.

2. Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke, brug de øvre og nedre kurver til at vælge 1 0-100% lysstyrke, hver filforskel på 10%, feedbacklysstyrke i realtid ved justering, tryk på "Afspil / pause" -tasten for at bekræfte og gemme indstillingerne, tryk på M-tasten for at vende tilbage direkte uden at gemme indstillingerne.

3. Indstillinger for meddelelsesskærm: Vælg "Screen Bright", "Screen Saver", "Set Screen Time", "**Screen Saver Time**" vises.

Konstant skærm: Tænd dette, skærmen slukkes ikke, og den skærmtid, der er indstillet senere, er ugyldig.

pauseskærm: Åbn dette element, når du når den indstillede "pauseskærmtid", betjener du ikke maskinen, pauseskærmen, pauseskærmen viser klokkeslæt og dato som vist i følgende figur:

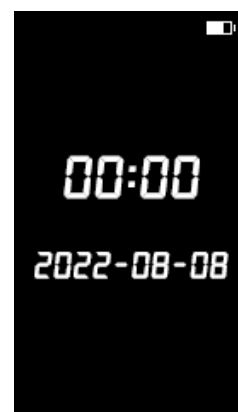

Indstil skærmtid: indstil, hvor længe maskinen ikke skal betjenes, sluk automatisk for skærmen for at spare strøm, brug det øverste og nederste kurvevalg, området er 1 0-100 sekunder, trinstørrelsen er 10 sekunder, tryk på "afspil / pause" -tasten for at bekræfte og gemme indstillingerne, tryk på M-tasten for at vende tilbage direkte uden at gemme indstillingerne.

Pauseskærmtid: indstil, hvor længe maskinen ikke skal betjenes, automatisk skærmbeskyttelse, brug det øverste og nederste kurvevalg, området er 1 0-100 sekunder, trinstørrelsen er 10 sekunder, tryk på "afspil / pause" -tasten for at bekræfte og gemme indstillingerne, tryk på M-tasten for at vende tilbage direkte uden at gemme indstillingerne.

Bemærk: Indstil pauseskærmtiden til ikke at være større end skærmtiden, ellers vil du ikke se pauseskærmen, når skærmen er ændret.

Lukning af inaktivitet: Vælg "Inaktiv lukning" og "Indstil inaktiv lukningstid" for at få vist.

Inaktiv nedlukning: Når denne nøgle er tændt, betjenes maskinen ikke inden for den indstillede tid, og maskinen lukkes automatisk ned, og

systemet lukkes ikke automatisk, når dette element slukkes.

Indstil tomgangsafbrydelsestiden: Brug det øverste og nederste kurvevalg, området er 1-60 minutter, trinstørrelsen er 1 minut, tryk på "afspil / pause" -tasten for at bekræfte og gemme indstillingerne, tryk på M-tasten for at vende tilbage direkte uden at gemme indstillingerne.

4. Info: Viser enhedsoplysninger, herunder "Version", "Samlet kapacitet", "Tilgængelig kapacitet".

5. Fabriksindstillinger: Efter valg skal du bede om "**Fabriksnulstilling?**", Ja eller **Nej**, vælg **Ja**, maskinen genstarter automatisk, brug derefter op- og nedtasterne til at vælge sprog, tryk på "Afspil / pause" -tasten for at bekræfte, før du går ind på startside.

6. Tænd-adgangskode: Vælg "Tænd-adgangskode", "Skift adgangskode" vises.


Tændingsadgangskode: Åbn dette element, du skal indtaste adgangskoden, når du starter, indtaste den korrekte adgangskode og trykke på "Afspil / pause" -tasten for at bekræfte den for at komme ind på startside.

Skift adgangskode: adgangskoden er i alt 4 cifre, brug tasterne i den øverste og nederste kurve til at vælge nummeret, tryk på "afspil / pause" -tasten for at indtaste nummeret, nok 4 cifre og tryk derefter på afspilningstasten for at bekræfte og gemme.

Bemærk: Husk den adgangskode, du har angivet. Hvis du glemmer din adgangskode, kan du bruge superadgangskoden til at indtaste, indstille adgangskodekoden til "9999", trykke på afspilningsknappen for direkte at komme ind på startside.

Musik

Vælg **musikens** hovedgrænseflade, tryk på **Afspil /** pause-tasten for at åbne musikens hovedmenuliste, grænsefladen vises som følgende figur:

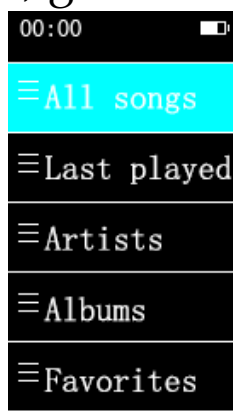

Betjeningsvejledning: Tryk på **Forrige** eller **Næste spor** for at skifte op og ned, tryk på **Afspil/** pause-tasten for at vælge menuen, tryk på **M**-tasten for at vende tilbage til det forrige niveau.

1. Alle sange: Efter valg skal du gå til sanglisten, bruge tasten "**Forrige**" eller "**Næste**" på listen for at vælge den sang, du vil afspille, tryk på "**Afspil / pause**" -tasten for at afspille.


2. Sidst afspillet:

3. Kunstner: Klassificer sange efter sanger, og afspil kun sangene fra de valgte kunstnere.

4. Album: Klassificerer sange efter album og afspiller kun sangene fra det valgte album.

5. Favoritter: Sange, jeg har føjet til Favoritter.

Musikafspilningsgrænseflade og beskrivelse:

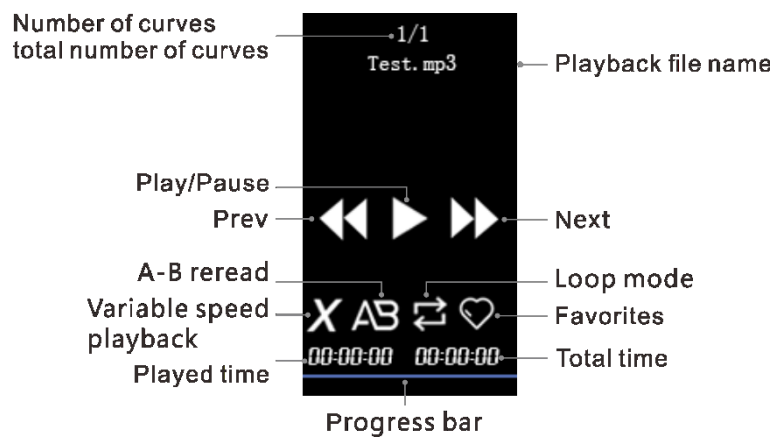


På **denne grænseflade** skal du trykke på Afspil / pause-tasten for at styre musikafspilning og pause, trykke på **Forrige** eller **Næste** for at skifte sange, trykke længe på **Forrige spor** eller **Næste spor** for at spole frem og tilbage, tryk på Lydstyrke + eller **Lydstyrke -** for at justere lydstyrkestørrelsen skal du gentage det korte tryk på **M** nøgle for at vende tilbage til det forrige niveau eller hovedgrænsefladen.

Bemærk: På grund af baggrundsafspilning sættes afspilningen ikke på pause, når den vender tilbage til andre grænseflader under afspilning

I afspilningsgrænsefladen skal du trykke længe på **M-tasten**, du kan åbne afspilningsindstillingsmenuen, betjeningen og funktionen og optagelsesafspilning er den samme, se venligst ovenstående introduktion.

Tilslut til computeren: Ved hjælp af U SB-kablet og computerforbindelsen kan du vælge "Overfør filer" og "**Kun opladning**", hvis du ikke vælger maskinen til automatisk at vælge "**Overfør filer**" for at gå ind i U inden for 5 sekunder SB-tilstand.

Vælg **Overfør fil**: Maskinen afbryder automatisk den aktuelle tilstand, skærmen viser USB, computeren viser en flytbar disk, data kan overføres til maskinen, maskinen kan ikke betjenes, og opladningen vil stadig være i denne tilstand. Som vist i følgende figur:

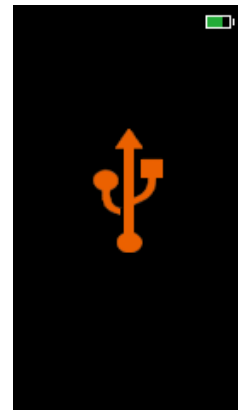

Vælg **Kun opladning**: Der vises ingen flytbare diske på pc'en, maskinen afbryder ikke den aktuelle tilstand og er i drift.

Tilslut opladeren for at oplade: Ved hjælp af USB-kablet og opladerforbindelsen tændes og oplades maskinen automatisk, maskinen kan betjenes under opladning, og optagelsen eller afspilningen kan understøttes under opladning.

Oplader specifikationer: output DC5V 300mA-1A, kan ikke bruge en oplader med en spænding højere end 5V.

Opladningsstatus: Under opladningsprocessen løber det grønne **strømsignal** i øverste højre hjørne ud af løkken, holder op med at hoppe, når det er fuldt, og batteriet viser et grønt ikon for fuld effekt.

Specifikationer

Dimensioner	106.5*27*8.5MM	vægt	
Skærm	Opløsning 135 * 240 TFT farveskærm		
USB-grænseflade	TYPE C	Trådløs transmissionstilstand	Bluetooth

Bluetooth-version	5.2	Transmission afstand	Ca. 10 meter
hukommelse	16G、32G、64G、128G		
batteri	3.7V/250mAh		
Musikformat	Understøtter MP3, WMA, FLAC, APE		
Optagelse format	WAV format: 512kbps/1536kbps/3072kbps		
horn	8 ohm 1 watt dobbelt magnetisk horn		
Hovedtelefonudgang	Maksimalt output	10mW+10mW(32Ohm)	
	Frekvensgang	20Hz til 20KHz	
	Signal-støj-forhold	>80dB	
	Forvridning	0.05%	
Driftstemperatur	-5 til 40 grader Celsius		
Visning af sprog	Understøtter flersproget		
Understøttede operativsystemer	Windows XP og nyere operativsystemer, Android 4.0 og nyere		