


Brugervejledning Sinotracker OBD Tracker

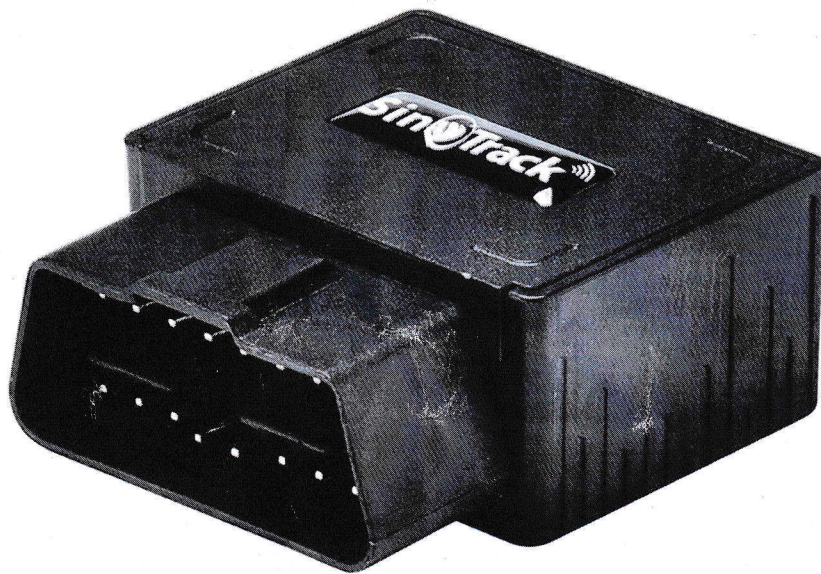

Denne manual viser, hvordan du skal anvende trackeren. Vi anbefaler at gennemlæse denne vejledning inden ibrugtagningen.

Sørg for at GPS'en ikke er omringet af metal, som vil blokere signalet.


Status for indikator lys:

Du finder lys indikatorerne under sim-kort klappen.

- Gult lys tændt - GPRS forbindelse OK
- Gult lys der blinker - manglende GPRS forbindelse
- Blåt lys tændt - GPS forbindelse OK
- Blåt lys blinker - manglende GPS forbindelse

Tilslutning af trackeren:

Trackeren tilsluttes blot bilens OBD stik—Vi henviser til bilens manual for placeringen.

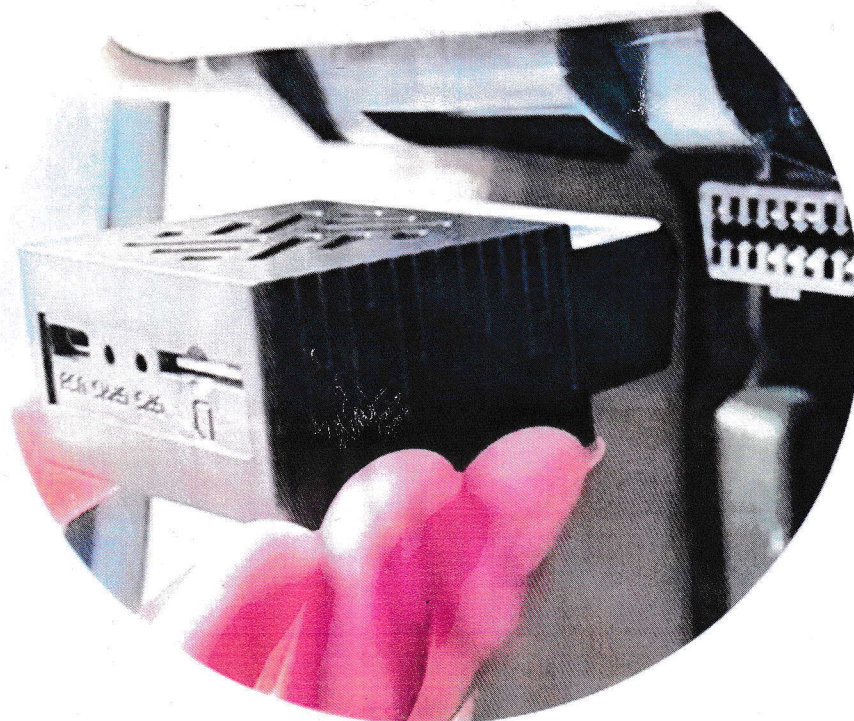

Indstilling af trackeren

Trackeren indstilles primært vha. SMS-kommandoer.

Næsten alle funktioner kan aktiveres eller deaktiveres ved behov.

Standard password til trackeren er 0000.

Når du har sendt en kommando til trackeren svarer den med "SET OK",

hvis kommandoen var korrekt eller med "Invalid Command" hvis kommandoen var forkert.

Hvis du ikke får et svar, har trackeren ikke modtaget beskeden. Prøv igen (Der kan godt gå et stykke tid). Når tracke-

1. Send følgende kommando til trackeren, for at tjekke at der er forbindelse til sim-kortet.

a. Kommando: 6690000

2. Indstil administratortnummer, så det er dig, der får alarm beskederne fra trackeren.

a. Send følgende besked til trackerens nummer: ditnummer+0000 1

b. b. Eksempel: 123456780000 1

3. Hastighedsalarm - du får en besked, hvis trackeren bevæger sig med mere end fx 70 km/t.

a. Send følgende kommando ved 70 km/t.: 1220000 070

b. Hvis en anden hastighed ønskes udskiftes de sidste 3 cifre. Fx 50 km/t: 1220000 050 osv.

c. De aktivering af hastighedsalarm. Send: 1220000 0

5. Indstilling af tidszone.

Trackeren henter selv tiden fra udbyderen, men kræver tidszonen.

a. Send følgende kommando, når det er normaltid: 8960000E01

b. Send følgende kommando , når det er sommertid: 8960000E02

6. Ændre trackerens password med følgende kommando:

a. 777+nyt password+gammelt password.

b. Eksempel: 77712340000 (ændrer password fra 0000 til 1234)

7. Tilslut opkaldsfunktionen (Giver alarm via opkald)

a. For at aktivere opkald skrives følgende kommando: 1500000

b. For at deaktivere opkald skrives følgende kommando: 1510000

8. Opsæt trackeren til en daglig statusbesked.

a. For at opsætte den daglige statusbesked skrives følgende: 6650000+time+minut

b. Eksempel som giver sms kl. 12 hver dag: 66500001200

c. De aktivering af daglig statusbesked: 6650000OFF

9. Opsæt geofence (Send alarm hvis trackeren flytter sig ud fra et område)

- a. For at tænde for geofence skrives: 2110000
- b. for at slukke for geofence skrives: 2100000
- c. For at sætte rækkevidde på geofence (Diameter): 0050000 meter
- D. eksempel som sætter 1000m geofence: 0050000 1000

Andre nyttige kommandoer:

11. Status og placering

- a. Send følgende: 669+password (fx.:6690000)

12. Genstart trackeren

- a. Send følgende:RESTART

13. Tjek opsætningen på trackeren

Problemløsninger:

Trackeren tænder ikke

- Tjek om batteriet er ladet op
- Tjek om sim-kortet er korrekt isat

Intet GSM signal

- Tjek om sim-kortet er korrekt isat
- Tjek at sim-kortet fungerer med gsm-netværk
- Sørg for at sim-kortet ikke har PIN-kode

Ingen GPS

- Sørg for at være udendørs og med frit udsyn til himlen.

Ingen svar fra SMS

1. Opsæt trackeren til internettet.

For at trackeren kender netværket den skal tilgå skal følgende 3 kommandoer skrives:

1. 7100000

242

2. 8040000 45.112.204.~~257~~ 8090

3. Den sidste kommando er APN, hvilket afhænger af selskabet.
Denne oplyses af din udbyder.

Kommando Greentel: 8030000 websp

Kommando YouSee/Telenor: 8030000 internet

Kommando Telia: 8030000 www.internet.mtelia.dk

2.1 Login til app



Download Sinotracker Pro appen m/følgende QR-kode
Husk at vælge serveren "Sinotracker" i appen .

Server: SinoTracker

Bruger: ID på trackeren (9171xxxxxx)

Adgangskode: Standard adgangskoden er 123456

Tryk "Login"

Welcome

Server	SinoTracker
User	Trackerens ID
Password	123456

Login

2.2 Login på online portal

Server: SinoTracker

Bruger: ID på trackeren (9171xxxxxx)

Adgangskode: Standard adgangskoden er 123456

Tryk "Log På".

 **Velkommen**

Server

SinoTracker

Bruger

9171xxxxxx

Adgangskode

123456

Besøg

Log på

3. Live-tracking

Efter login vil du kunne se GPS'en live, den opdaterer automatisk kortet hvert 30. Sekund, men kan også sættes op og ned i interval ved at klikke på  i venstre side

