


## Brugermanual

### • Udseende og knapper

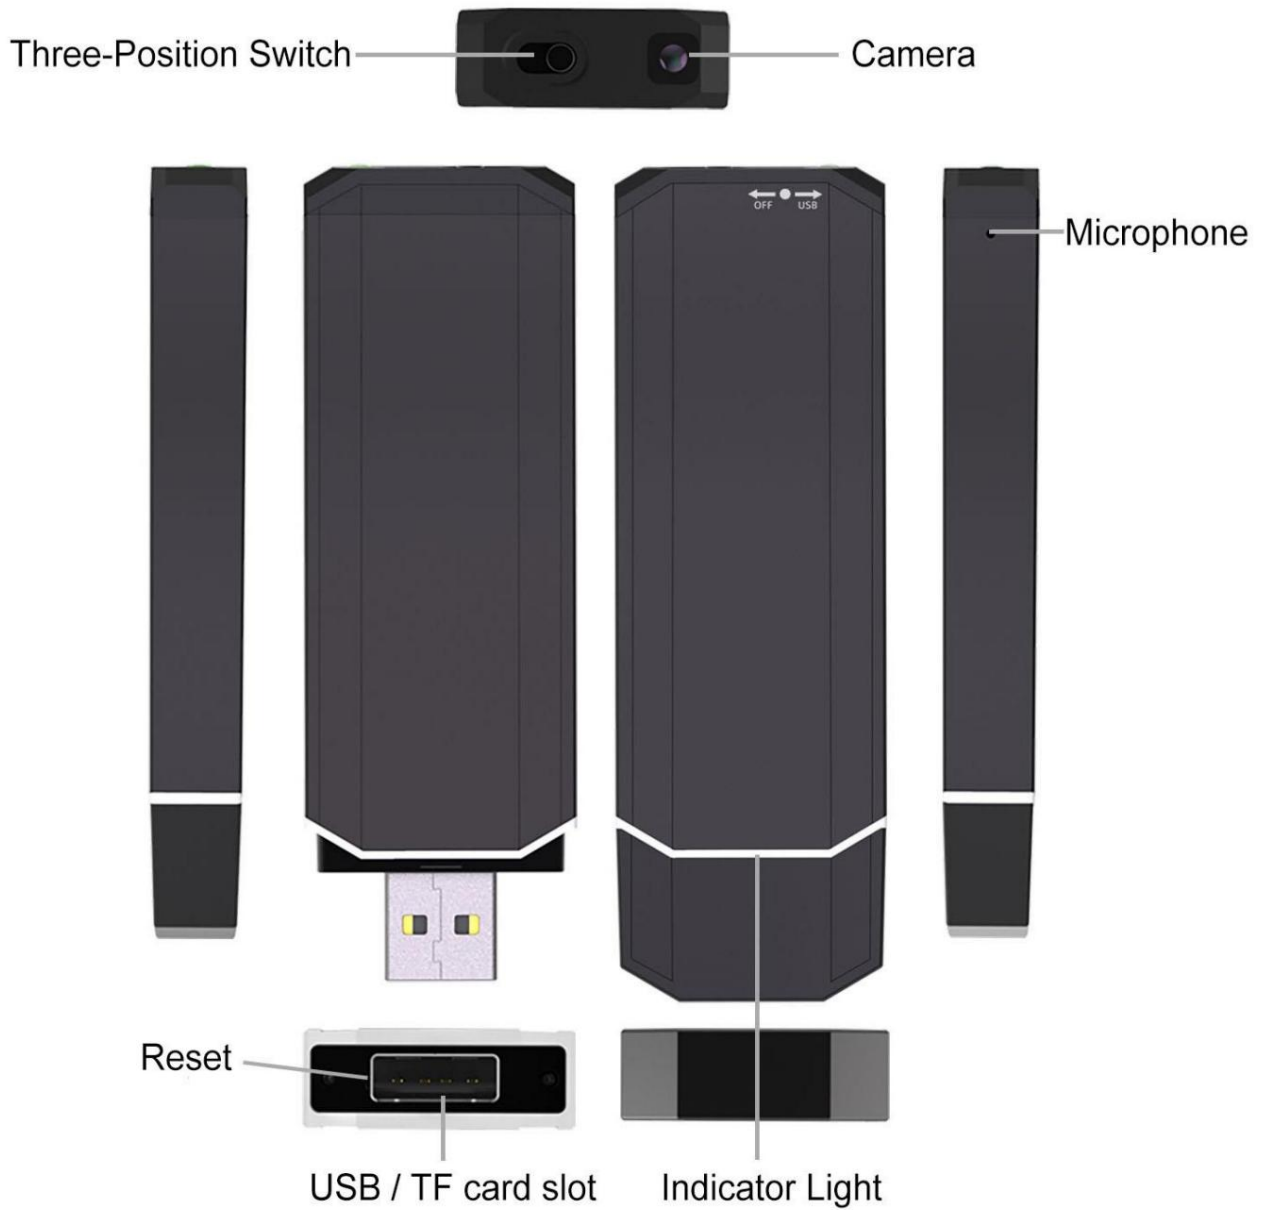

### • Funktionsoversigt

- Fuld HD 1920\*1080P videokamera
- One Slide Switch-knap
- Loop videooptagelse
- Bevægelsesdetektion videooptagelse

• Trådløs videooptagelse eksternt  
• Tidsstempel & klokkeslæt og dato synkroniseres automatisk  
• Livevisning af video samtidigt på mobil  
• Afspilning af videoer på mobil  
• Understøtter TF(Micro SD)-kort, maks. 128 GB

## • Operationer

### 1. Tænd/sluk:

Tænd: Skub kontakten til midterpositionen. Både blå og rød indikatorlampe vil være tændt.

Sluk: Skub kontaktknappen tilbage til venstre position (Reference til billedet på første side). Indikatorlampen slukker.

### 2. Se live video og optagelse

#### 2.1 Se live video af AP Hotspot-forbindelse (intet behov for TF-kort)

Trin 1: Skub kontaktknappen til midterpositionen, tryk og hold nulstillingsknappen nede i ca. 5 sekunder, nulstillingen afsluttes, efter at indikatorlyset blinker hurtigt. Når det er gjort, aktiveres AP Hotspot automatisk.

Trin 2: Åbn HDlivecam APP'en på mobilen, søg og tilføj AP Hotspot gennem APP'en.

Når det er gjort, er det i stand til at se live video og optage det.

(Se venligst den detaljerede instruktion i den bagerste del af brugermanualen: Betjening af APP 1-5)

#### 2.2 Se live video eksternt via WiFi-forbindelse (intet behov for TF-kort)

Trin 1: Tilføj AP Hotspot i henhold til instruktionerne på ovenstående del.

Trin 2: Fortsæt med at indstille WiFi gennem HDlivecam APP'en. Når forbindelsen er lykkedes, er den i stand til at se live video og optage den eksternt.

(Se venligst den detaljerede instruktion i den bagerste del af brugervejledningen: Betjening af APP 7-11)

For at overholde lovene er funktionen af forbindelse til WIFI ikke tilladt i alle lande.

#### 2.3 TF-kort videooptagelse og loop videooptagelse

TF-kort Videooptagelse: Det er i stand til at optage video via enheden alene, ingen behov for mobiler.

Først skal du indsætte TF-kortet i enheden.

For det andet skal du skubbe kontaktknappen til midterpositionen, det vil begynde at optage video automatisk. Den røde indikator vil altid være tændt.

Det er bedre at formatere TF-kortet på pc'en første gang. Ellers kan der være fejl.

Sløjfe videooptagelse: Når enheden er løbet tør for plads under optagelse af video, slettes den tidligst optagede video automatisk og fortsætter derefter med at optage videoer

Bemærk: For at bevare den optagede videosikkerhed vil optagefilen blive gemt hvert tiende minut ad gangen og forblive optaget. Det maksimale TF-kort (Micro SD-kort) er 128 GB.

### 3. PC-forbindelse:

Den skal indsætte TF-kortet i enheden og derefter skubbe kontakten til højre Position (Reference til billedet på første side).

Når pc'en har genkendt den flytbare disk på enheden, kan den overføre og se data på PC.

De optagede videoer vil blive gemt i rodmappen med navnet \*:\0, og videoerne er gemt i mappen, der er navngivet efter dato.

Fjern venligst den flytbare diskenhed ved at klikke på USB-enhedsikonet til højre bunden af skrivebordet, og afbryd derefter optageren med pc'en.

### 4. Tidsindstilling:

Datoen og klokkeslættet synkroniseres automatisk efter tilslutning til mobil. Det er også i stand til at ændre dato og klokkeslæt på appen manuelt.

### 5. Opladning:

Tilslut den til pc'en eller opladeren direkte.

Grønt indikatorlys altid tændt betyder, at enheden oplader.

Enheden er i stand til at optage video og oplade samtidigt

**Bemærk: DC5V 1000MA oplader er tilgængelig. Brug ikke en oplader over 5V 2000MA, det kan ødelægge enheden og resultere i brand.**

### 6. Indikatorlys Instruktioner:

Tænd: den røde og blå indikatorlampe bliver ved med at lyse

Sluk: indikatorlyset slukker

AP Hotspot-søgning: det røde indikatorlys forbliver tændt, og det blå lys blinker.

AP Hotspot tilsluttet: den røde indikatorlampe slukker, og kun blå lys tændes.

WiFi tilsluttet: det røde indikatorlys forbliver tændt, og det blå lys slukkes.

Nulstillingsproces: Tryk på nulstillingsknappen fem sekunder. Den røde og blå indikatorlampe blinker hurtigt

Ingen diskhukommelse: det røde lys forbliver tændt, og det blå lys slukkes efter fem sekunder

Opladning: den grønne indikator lyser konstant

## • App Betjeningsvejledning

Tip: Brug det ikke til ulovlige formål. WIFI-forbindelsesfunktionen er ikke tilgængelig i Kina, den er kun i stand til at oprette forbindelse via AP Hotspot.

## 1. APP Download: HDlivecam

Scan følgende QR-kode for at downloade appen.

Eller søg og download den direkte fra IOS App Story eller Google Play

### International version



IOS App store :HDlivecam  
Google play

## 2. Bemærk:

- 1) Denne enhed understøtter 2,4 GHz WIFI-kanal og understøtter ikke 5G WIFI-kanalen.
- 2) Sørg venligst for, at WIFI-navnet og adgangskoden kun indeholder engelske bogstaver og cifre. WiFi-  
Ellers , forbindelsen kan være en fejl
- 3) Pls luk enheden, mobilen og routeren til hinanden, forhindre signal afbrudt pga det svage signal


## 3. Driften af APP.

- 1) Åbn APP **HDlivecam** på mobilen, tilmeld dig først og log derefter ind  
(Det er også i stand til at logge ind med Google-konto)



2) Når du er logget ind, skal du klikke på ikonet "+" i øverste højre hjørne og vælge "Tilføj af AP Hotspot. Klik derefter på "Næste trin" på pop op-siden.

**(Pls nulstil enheden for at aktivere AP Hotspot ved første gang.)**

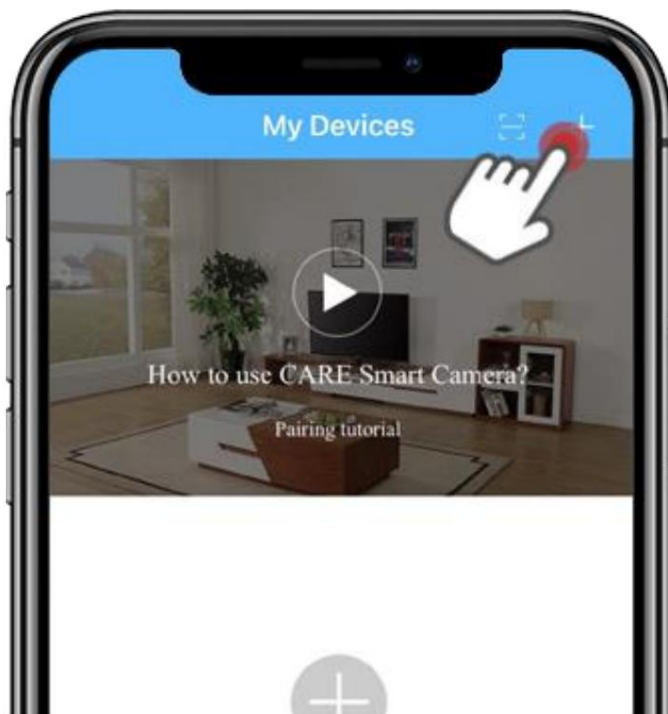


”

3) Klik på "Konfigurer WiFi"



4) Gå ind på WLAN-listen for at vælge AP-hotspot.

Navnet på AP Hotspot begynder med Care-AP-xxxx

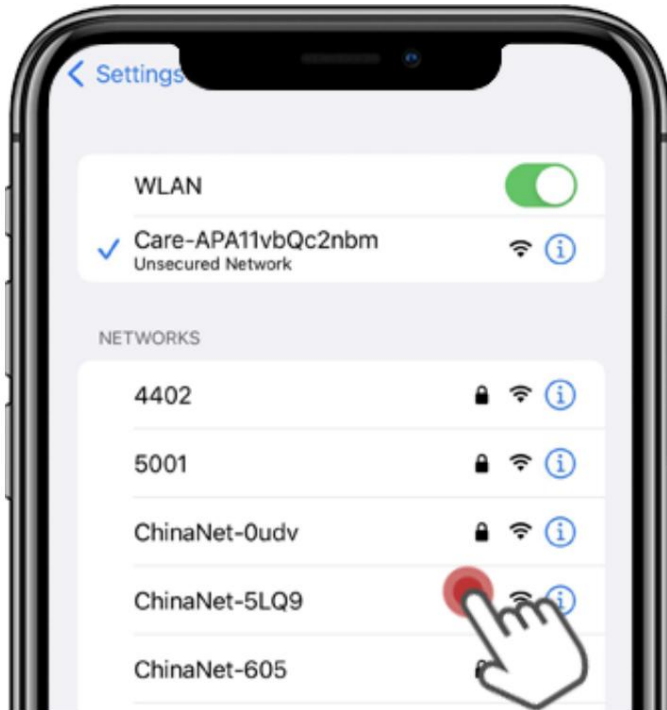

5) Efter vellykket forbindelse, tilbage til APP'en. Det vises som nedenfor  
Tryk derefter på skærmen for at administrere og se live-videoen.




6) Hvis det er nødvendigt at vende tilbage til normal tilstand, så afbryd venligst AP Hotspot




7) Det er i stand til at se live video eksternt ved at tilslutte WiFi

Venligst klik på "Konfigurer kamera Wi-Fi (**WiFi-forbindelsesfunktionen er ikke tilgængelig i Kina, den kan kun understøtte AP Hotspot-forbindelse.**)

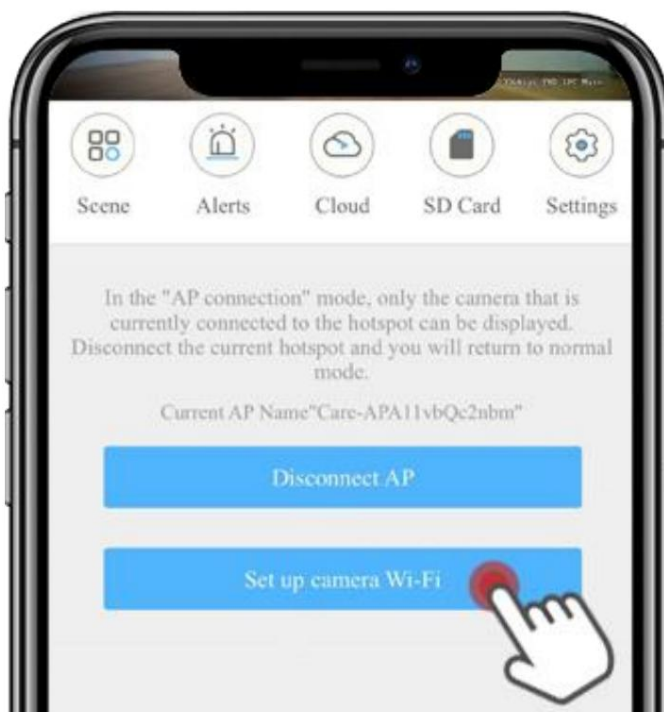

8) Åbn netværket og vælg den tilgængelige WiFi

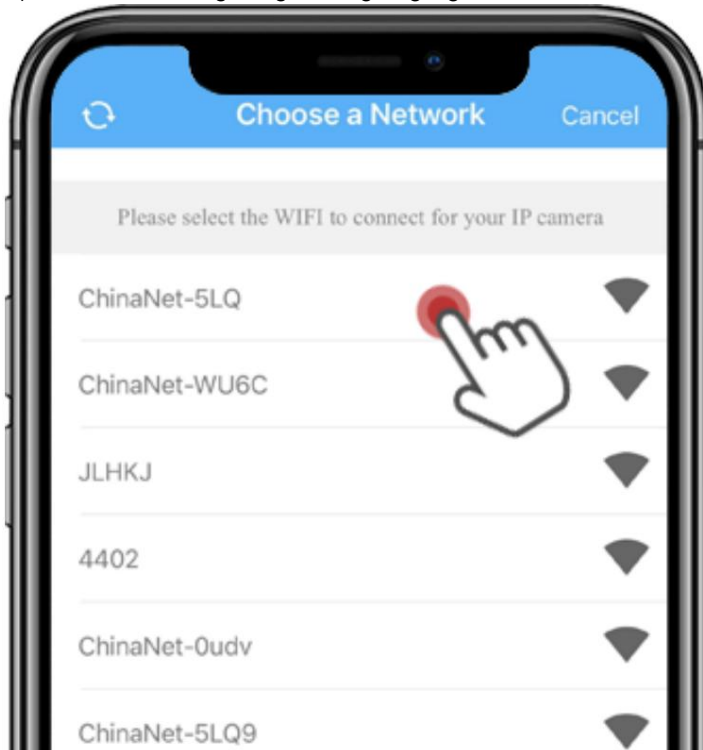

9) Indtast adgangskoden til det tilgængelige WiFi for at forbinde det.






10) Venter indtil forbindelsen lykkes



11) Indtast et nyt navn til kameraet, og klik på knappen "Næste" for at afslutte indstillingen.

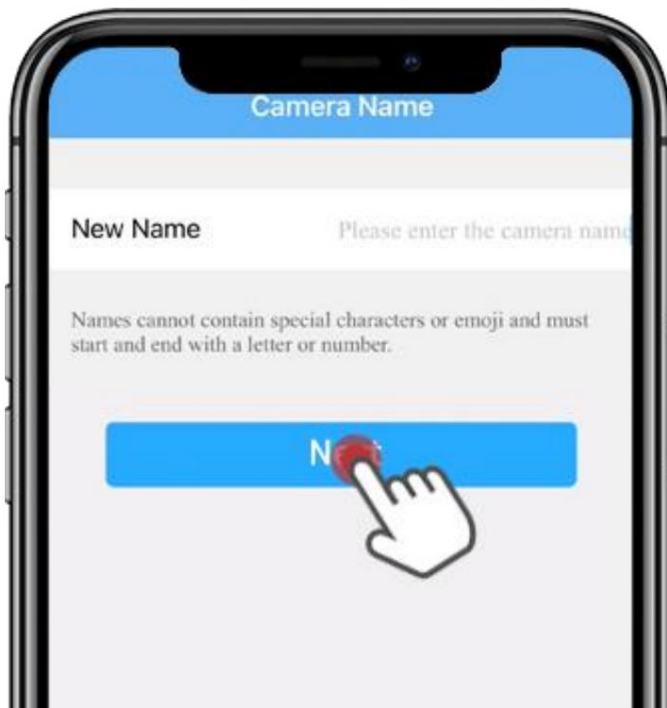


#### 4. Alarm-indstilling (Det understøtter kun WiFi-forbindelse. Det er ikke i stand til at aktivere alarmen under AP Hotspot-forbindelse)

1) Efter succes med WiFi-forbindelsen, klik venligst på "Indstillinger"




2) Vælg "Alert Settings"

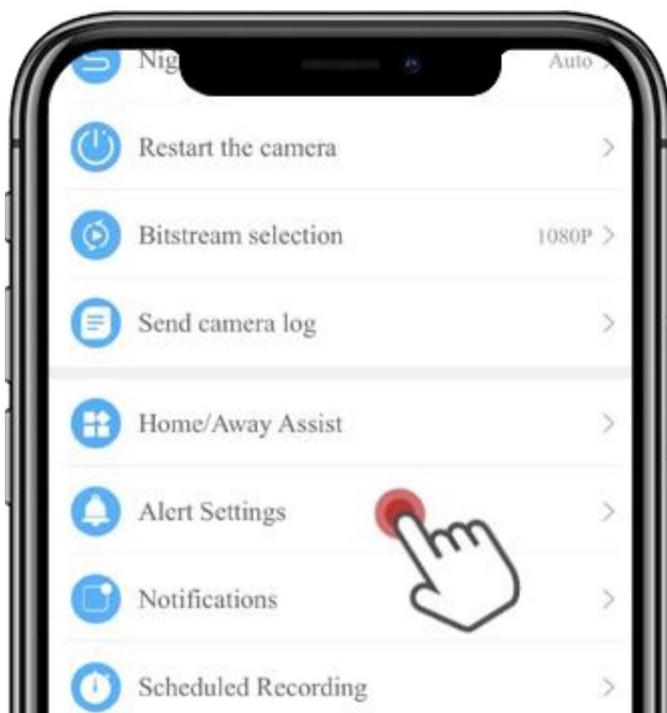

3) Slå "Motion Detection" til , og gem den



4) Vælg og klik på "Notifikationer" og aktiver "push notifikationer",  
Klik derefter for at gemme den.

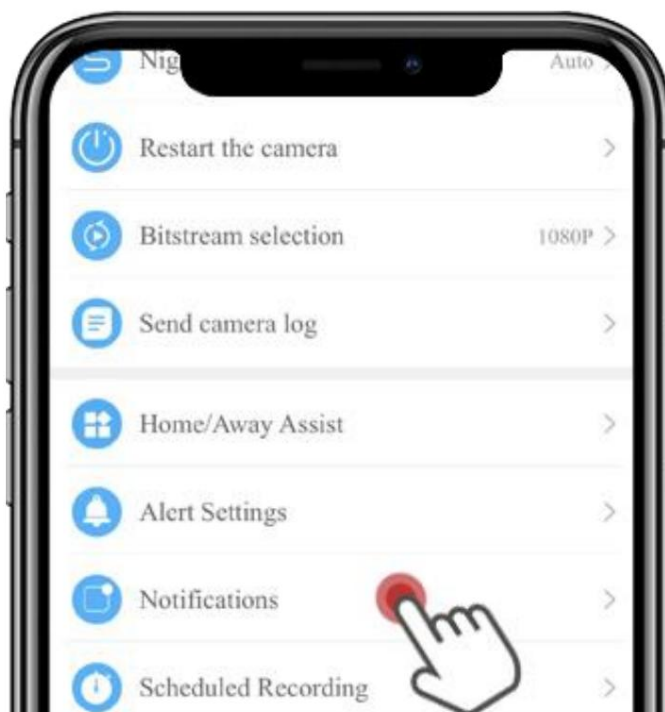

## 5. Måden at se det lokale album og TF-kortalbum på

1) Vælg og klik på "Lokalt album"




2) Vælg og klik på "Lokale videoer" eller "Videosnapshot" for at se videoerne eller snapshot på mobilalbummet




3) På hovedgrænsefladen skal du klikke på "SD-kort"



4) Det er i stand til at forhåndsvisne eller downloade klippene på SD-kortet

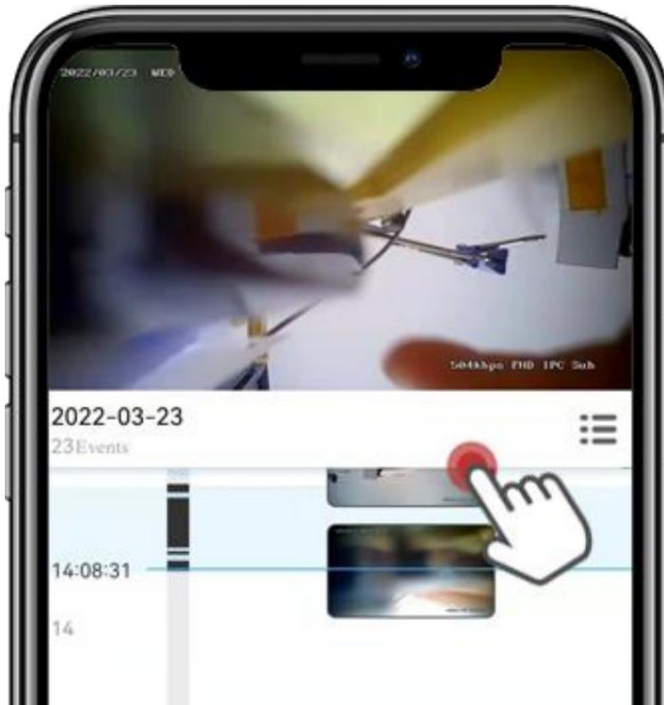

## 6. Introduktionen af APP-grænsefladen.

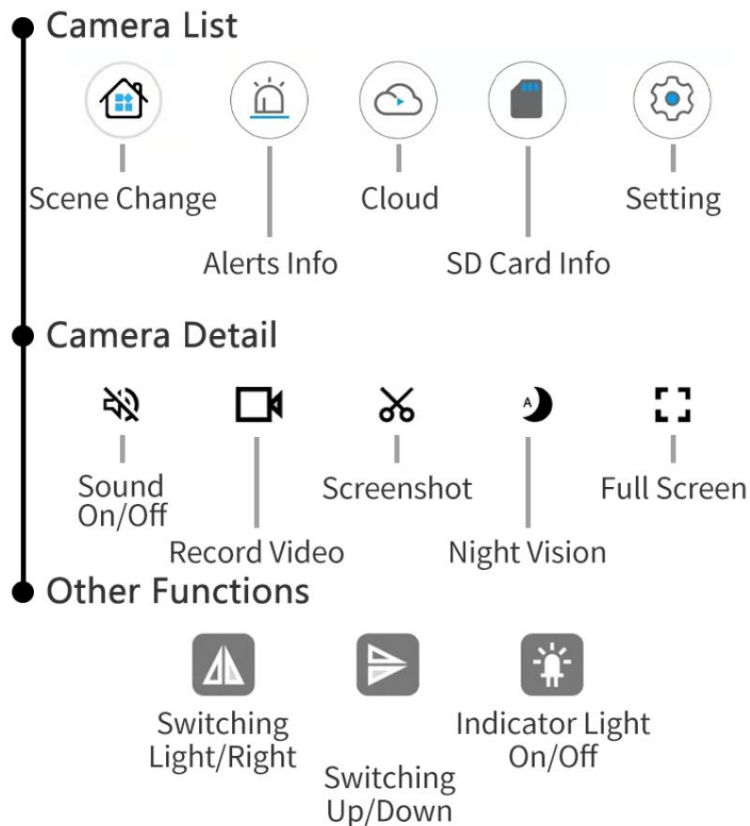

### • Forholdsregler

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt før første gangs brug.

1. Enheden har ikke indbygget flash-hukommelse. Indsæt venligst TF-kort før brug. (Det skal være autentisk hukommelseskort). Det er bedre at slukke for enheden, mens du indsætter TF-kortet.

2. Hvis enheden ikke reagerer på nogen handlinger under arbejdet, skal du trykke på NULSTIL-hullet omkring 5 sekunder for at genstarte produktet.

3. Sikkerhedskopier filerne regelmæssigt på pc'en for at undgå tab af data, som kan være forårsaget af forkerte drift eller nedbrud af maskinen.

4. Vi er ikke ansvarlige for lyd- eller videofilfejl, som er forårsaget af misbrug eller beskadigelse af optageren.

5. Du må ikke selv skille optageren ad. Sikkerhedskopier venligst filer før du sender efter reparation. Vi er ikke ansvarlige for tab af information, som er forårsaget af reparation.

6. Vi er ikke ansvarlige for brugerens lyd- eller videooptagelse uden andres godkendelse.

7. Vi bestræber os på at sikre manualens integritet. Af tekniske og andre årsager, hvis indholdet gør det

ikke matcher, tag venligst produktet som standard. Vi forbeholder os retten til at ændre design og specifikationer uden forudgående varsel.

## •Tekniske specifikationer

**Videoptagelsesformat:** DATy1920\*1080 opløsning

**Strømforsyning:** Li-ion polymer batteri 3,7V 700mAh, batteritid:120min.

**Understøttet system:** Windows XP/7/8/10

**App understøtter system:** Android / IOS

**Videofilstørrelse:** 1MB-40MB pr. minut

**TF-kortkapacitet:** 8GB-128GB

**Størrelse:** 88,6mm\*29mm\*10,5mm

**Vægt:** 36g

## Erklæring om genopladeligt batteri

Forsøg ikke at skille batteriet ad eller modificere det, da det kan få batteriet til at eksplodere eller lække væske inde i batteriet. Det originale batteri, det adskilte batteri og det modificerede batteri, som ikke er vores firma, er ikke dækket af garantien.

Der er fare for eksplosion, hvis du ikke fungerer korrekt, når du udskifter den genopladelige batteri. Batteriet indeholder en lille mængde skadelige stoffer. For at undgå mulig skade:

• Udskift kun med batteriet, som leveres af vores virksomhed.

• Hold batteriet væk fra ild.

• Læg ikke batteriet i vand eller udsæt det i regnen.

• Skil ikke batteriet ad.

• Du må ikke punktere batteriet med en genstand.

• Lad ikke batteriet kortsluttes

• Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

• Undgå at tabe batteriet.

Smid ikke batteriet på lossepladsen. Når du håndterer batterier, skal du følge lokale love eller regler.

Batteriet skal opbevares ved stuetemperatur og oplades til 30%-50%. Pas på ikke at oplade med en kraftig oplader for at undgå at forkorte batteriets levetid. Hvis det ikke bruges i længere tid, anbefales det at oplade batteriet en gang hver sjette måned for at forhindre overdreven afladning.