




SPY Camp

Brugsanvisning

Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er et almindeligt optagerudstyr, bør bruges inden for det omfang, der er tilladt i henhold til nationale love og regler, det er strengt forbudt at adskille, det er strengt forbudt at bruge det til andre ulovlige formål, såsom alle juridiske konsekvenser forårsaget af ulovlig brug af dette produkt, bæres af brugeren, og virksomheden har intet at gøre. Det erklæres hermed!!

Produktion

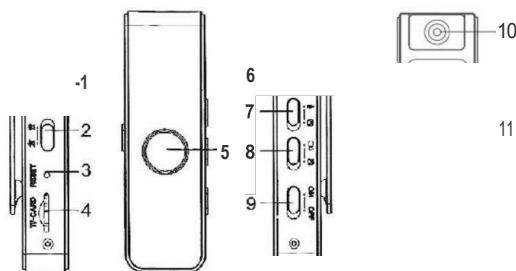

Bemærk: billedet er underlagt det faktiske objekt

Funktion introduktion

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Modtagelse af blænde | 7. Optag/gem-tast |
| 2. Nattesyn | 8. Optag/gem-tast |
| 3. Nulstil hul | 9. Tænd/sluk-tast |
| 4. TF-kortplads | 10. Ratificering af IENS |
| 5. Circular mønster | 11. Clips foran bagpå |
| 6. Lys | 12. USB-grænseflade |

1. Tænd/sluk

Tryk kontaktknappen opad for at 'starte' (det blå lys tændt) og tryk nedad på ja 'Shutdown' (det blå lys slukket)

2. Video [video syne] - videomappe

Tænd for maskinen (det blå lys tændt), skub videotasten til "Video"-positionen, det blå lys blinker 5 gange og sluk, start optagelsen. (Et segment gemmes automatisk om 10 minutter, og optagelsen fortsætter automatisk. Du kan også til enhver tid skubbe tasten til positionen "Gem" for at sætte optagelsen på pause).

3. Optagelse [separat optagelse] - lydmappe

Tænd for maskinen (det blå lys tændt), skub optagetasten til positionen "Optag", det røde lys blinker 5 gange og sluk, start optagelsen separat. (Et segment gemmes automatisk om 30 minutter, og optagelsen fortsætter automatisk. Du kan også til enhver tid skubbe tasten til positionen "Gem" for at sætte optagelsen på pause).

1. USB-opladning

Datakablet tilsluttes maskinens USB-port, og den anden ende tilsluttes strømforsyningen! Ved opladning (det blå lys er altid tændt, det røde lys blinker), afslut opladningen (både det blå lys og det røde lys er altid tændt), det kan oplades fuldt ud på cirka 2 timer.

Nattesyn med indret mønster

Den infrarøde nattesynsfunktion kan slås til, når du optager i mørke omgivelser: tryk på nattesynsknappen til "Til" tænd for nattesynet; skub knappen til "OFF" ----sluk for nattesynet.

1. Tilslutning af pc'en

Denne maskine tilsluttes computeren med datakabel, eller tag hukommelseskortet ud for at indsætte kortlæseren, og sæt derefter computeren i. Efter et par sekunder genkender computeren det og dukker op "Flytbar disk" eller "U Disk" og det andet mærke, klik for at åbne det. Lydoptagelse er i 'AUDIO-mappen', og videooptagelsen er i 'VIDEO-mappen': Klik for at afspille den. Hvis videoafspilningen ikke er jævn, skal du downloade [Storm Video] for at afspille den.

1. Ændret den - time.txt

Graner! indsæt TF-hukommelseskortet i kortåbningen, tilslut med datakablet. Når maskinen tilsluttes computeren, vises punktet "flytbar disk" på computeren, åbn det, dokumentet "tid. t xt" vises, dobbeltklik.

En gruppe tidsformatnumre vises ved sessionen (husk: formatet kan ikke ændres, kun

1 Hvis formatet viser 2022-01-01 01 :01:01

N (N vises, uden tidsvandmærke)

2 Skift formatet til visning 2022-01-01 01: 01: 01 Y (Y vist, med tidsvandmærke)

1. Systemet viser som standard ingen tids vandmærke. li tid er påkrævet for vandmærkevisning, skift N til Y, og skift derefter tallet (år:måned:dag :time:minut:sekund), skal du klikke på teksten "Filer" i øverste venstre hjørne, vælg "Gem", dukker op til computerens skrivebord, tidsindstillingen er afsluttet.

1. Ansøgning til BRUGER

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en korrekt installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan radiere radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en artikelinstallation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af folieringsforanstaltningerne: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.-Tilslut udstyret til en yder på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.- Kontakt forhandleren eller en erfaren radioenhed TV echnician for hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den producent, der er ansvarlig for

komponenten, kan annullere brugerens ret til

