


8008A HD 1080P Spy Pen – Brugervejledning

Ting og sager :

1. Indsæt venligst et SD-kort før brug. Metaldelen af hukommelseskortet er forbundet til kortets metalslot. (Højhastigheds SD-kort anbefales. Formater SD-kort i FAT32-format, valg af enhedsbyte i KB)

Brug venligst microSD-hukommelseskort
C10, U1,
U3 eller hastighed på
overlegen læsning.

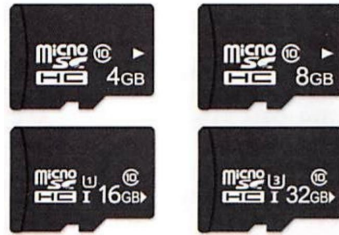

2. Understøtter 1080P AVI videoafspiller. KM PLAYER anbefales.

Automatisk start og stop

Tryk på tænd/sluk-knappen på toppen af spion-pen-kameraet i 2 sekunder, tænd det røde lys, og kameraet er i standby-status. Den slukker automatisk efter 60 sekunder uden nogen betjening. Kameraet slukker også efter 5 blink, hvis der ikke er indsat et SD-kort, eller SD-kortet ikke genkendes.

Fotooptagelsestilstand

I standbytilstand skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen, det røde lys blinker én gang, og billedet er taget og gemt.

Opløsningen på billedet er 2560*1440.



Optagelse af videotilstand

I standbytilstand skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder, det røde lys blinker 3 gange, og enheden begynder at optage. Når du gemmer, skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen, det røde lys vil altid tænde og gå ind i klar-tilstand efter at have gemt filer. Genoptag tænd/sluk-knappen i 2 sekunder, og tænd det røde lys 3 gange for at fortsætte optagelsen.

Videopløsning er 1920x1080, **filer sikkerhedskopieres hvert 10. minut.**

Tip: Slip tænd/sluk-knappen, når det røde lys begynder at blinke, det vil slukke, hvis du trykker på tænd/sluk-knappen i længere tid.

Bevægelsesdetekteringstilstand

I standbytilstand skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen, det røde lys blinker 5 gange og slukker, og kameraet går i bevægelsesregistreringstilstand. Det røde lys blinker langsomt og begynder at tage videoer, når et objekt i bevægelse er registreret.

Kameraet optager videofilen hvert 3. minut, og videopløsningen er 1920x1080P.

Lydoptagelse

Tryk på tænd/sluk-knappen 3 gange uafbrudt, det røde lys blinker 2 gange hurtigt og slukker, og kameraet går i optagetilstand. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, og den vender tilbage til standby-status.

Gem og luk ned

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, filen vil blive gemt. Tryk på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder og slip, indtil det røde lys er slukket, kameraet lukker ned.

Indlæser

Tilslut computerens USB-interface eller oplad med 5V 1A strømadapter.

Det røde lys blinker langsomt under opladning, og det røde lys er altid tændt, når kameraet er fuldt opladet.

Tips :

1. 1,5V 1A strømadapter anbefales; lavspændingsadapteren kunne ikke oplades.
2. Batteriet aflades og går i dvaletilstand, hvis det ikke bruges i lang tid, og kameraoptageren kunne ikke fungere godt. **Oplad venligst en gang om måneden, og når du bruger den første gang.**

Computerforbindelse

Kameraoptageren er kompatibel med det universelle Micro USB-kabel, uden installationsdrev.

Etablering af tid

Maskinen viser optagetiden på videofiler.

Hukommelseskortets rodbibliotek genererer automatisk tekstdokumentets navn 'time.txt', når du optager en video.

Tilslut computeren og åbn "time.txt"-filen efter den første optagelse. Og ændre dato og klokkeslæt på computeren. For eksempel: "2018-01-15 23:59:59 Y", gem derefter fil. Det vil vise det nøjagtige tidspunkt på din næste videooptagelse.

Videoen viser ikke tidslinjen.

Åbn tidsdokumentet. Tidsformat: 2018-01-15 23:59:59 Y Skift "Y" til "N", Tidsformat: 2018-01-15 23:59:59 N gem derefter tidsfilen.

Råd:

Højhastigheds TF-kort anbefales for at hjælpe med at bevare dets stabilitet.

Det anbefales ikke at bruge et udvideligt kort, som vil øge maskinens strømforbrug og reducere arbejdstiden.

Brug kortnålen til at fjerne SD-kortet



Her er nogle enkle trin til at udskifte pennekernen:

