


Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt før brug

*Hvis du vil læse dataene, skal du bruge det originale datakabel ★

(Andre datakabler er muligvis ikke tilsluttet korrekt)

Denne maskine skal oplades med 5V spænding, hvis der bruges 9V hurtigopladning, kan det få maskinen til at brænde ud

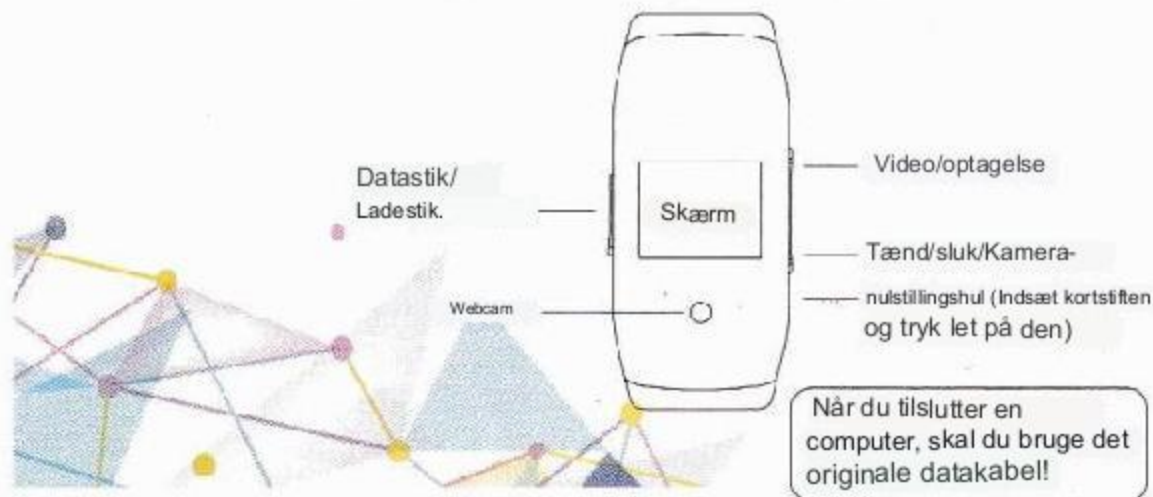

Under tændt tilstand Video/Optagelse knap, skærmen Optagelse langt tryk har et mikrofon (eller trekant) ikon for at starte optagelsen; Lagring, tryk let på knappen Video/Optagelse. Mikrofonmærket (eller trekanten) på skærmen forsvinder, optagefilen gemmes og vender tilbage til tændt tilstand.

Under tændt tilstand Video: Tryk på knappen Video/Optagelse, og skærmen vil vise det runde (eller kamera) logo for at starte videoen. Lagring: Tryk på knappen Video/Optagelse, skærmens runde (eller Video) logo forsvinder, videoen er blevet gemt, og tænd igen.

Under tændt tilstand, Kamera: Tryk på kameraknappen, skærmen vil vise fotomærket og forsvinde, tag billedet og gem det, og vend derefter tilbage til tændt tilstand.

Skærmvisningsinstruktioner

Sluk-status viser: Tænd-status viser:

ons
23:42
2021-09-28

I denne tilstand skal du trykke let på tænd/sluk-knappen for at få vist klokkeslættet (den slukker efter 10 sekunder), og andre handlinger skal bruges, efter at strømmen er tændt!

Tryk let, når du trykker på tasterne, tryk ikke kraftigt på tasterne! Forresten, fordi maskinen vil reservere lidt strøm til brug som ur, når strømmen er lav, kan du kun bruge uret til at lyse skærmen op. På nuværende tidspunkt skal du oplade den før brug ((tror ikke, at tasterne ikke reagerer)!

23:42

I denne tilstand kan maskinen tage video/billeder/optagelser (det tilsvarende mærke vises i øverste venstre hjørne)!


Format (ryd data)

Formatering kan bruges, når maskinen ikke fungerer eller skal slette data, vær opmærksom på at sikkerhedskopiere vigtige filer!

Trin:

1. Tilslut computeren via datakabel,
2. Dobbeltklik på min computer, find maskinbogstavet,
3. Sikkerhedskopier de vigtige filer først,
4. Højreklik på drevbogstavet, find formateringsindstillingen, venstre klik,
5. Filsystemet vælger FAT32, tildelingscellestørrelsen er 32KB, som billedet viser,
6. Klik på Start, vent på, at formateringen lykkes, og afslut den normale brug af maskinen.

(Hvis der ikke er nogen FAT32/32KB mulighed på computeren, kan du download også softwaren DISKGENIUS til formatering)



Tænd

Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, og gå derefter ind på tænd-status (sluk automatisk efter 15 minutter stå ved).

(Når den er tilsluttet opladeren, tændes den automatisk, og du kan betjene lyd-, video- og kamerafunktionerne direkte)

Tip: I et godt oplyst miljø skal du rette linsen mod motivet, hold en afstand på mere end 50 cm fra motivet og undgå rystelser. Dette vil resultere i naturlige farver, klare scener, og stabile billeder. Dette produkt har high-definition video og store videofiler. Når lageret er fyldt, vil filerne **overskrives cyklisk. Gem dem i tide.**

Sluk


Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder. Efter slippes hånden, vil skærmen vise mærket og.. gå ind i urtilstanden.

Tidsindstilling

Indstil maskinens tid og optag videotiden.

Metode 1:

1. Forbind maskinen med computeren, find <SET TIME.exe> i maskinen;
2. Kopiér filen til skrivebordet for sikkerhedskopiering, og dobbelt så klik på venstre knap for at åbne synkroniseringsværktøjet. Klik derefter på Afslut for at afslutte;
3. I tilfælde af konstant effekt vil den ændrede tid være vedligeholdes, og maskinen skal nulstilles efter et stykke tid g tidsperiode.

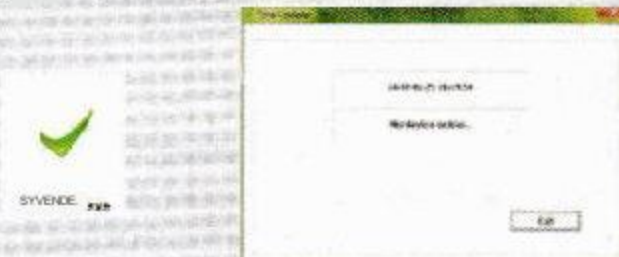

Metode 2:

1. Forbundet maskinen til computeren, fundet i maskinen (maskinen findes som standard) eller opretter et tekstdokument (.txt) med navnet "TIME";
2. Skift indholdet af  filen, skriv det øverst, uden mellemrum.

For eksempel:

Oprindelig tid:2017-06-12,23:59:59

Skift til behovstid:2019-09-12,15:08:23,

Skift indholdet af filen som

vist, og sluk den efter lagring; 3.

Afbryd computeren,***** maskinen

begynder at køre umiddelbart

efter nedlukningen, systemet aflæser

automatisk den ændrede tid, og beholder den

ændrede tid til at gå i tilfælde af konstant strøm. Maskinen

skal nulstilles efter en længere periode uden strøm.

(Når maskinsystemet har læst tiden, vil indholdet af

dokumentet blive gendannet til det oprindelige tidspunkt:

2017-06-12, 23:59:59)



Opladning (forholdsregler)

Kan bruge 5V oplader eller computer til at oplade.

Når maskinen oplader, viser skærmen opladning; når

batteriet er fuldt opladet, er batteriet fuldt og holder op

med at slå. Tip: Hvis maskinen ikke har været opladet i

lang tid, og batteriet er for lavt, skal du bruge

opladeren til at oplade, ellers kan du bruge computeren til at

oplade.

Dataforbindelser

For at sikre en stabil forbindelse skal du bruge de originale data

kabel for at forbinde til computeren. 1/ Den kan tilsluttes

til en computer og bruges som computerkamera. 2/ Du kan

se de optagede filer inde i maskinen. Hvis videoen

ikke kan afspilles normalt eller fryser, kan du kopiere

fil først, og download Tencent-afspilleren for at afspille filen!

SpyCamp

1/Tilslut til en computer eller mobiltelefon, kan ikke finde disken, forbindelsen er ustabil, oplader ikke?

Sørg for at bruge det originale datakabel, ellers kan

disken ikke findes, og forbindelsen er ustabil. For at

tilslutte mobiltelefonen skal du desuden sørge for, at

mobiltelefonen har OTG-funktion og er tændt.

2/ Der er ingen respons ved opstart, skærmen er ikke lys, eller kun tiden vises?

Fordi kun tidsfunktionen bevares, når batteriet er lavt,

bør du vente tålmodigt i 2 timer, før du prøver igen. 3/

Dårlige lyd- og videoeffekter, sløret?

Optageeffekten er bedre inden for 5 meter. Optageafstanden

er omkring 2,3 meter. Du kan tørre objektivets position

før optagelse. Fingeraftryk kan også forårsage uklarhed.

Derudover kan stærk jitter også forårsage sløring af

optagelsen. 4/ Der er ingen fil efter optagelse, video og fotografering,

og der er ingen reaktion på tastebetjening, når maskinen tændes?

Det kan være forårsaget af en hukommelsesfilssystemfejl. Vent venligst

for at maskinen løber tør for strøm, skal du tilslutte til

computer, og brug i henhold til instruktionen [Format]

(sikkerhedskopi vigtige data før formatering), og ret

maskinens filsystem til FAT32/32KB. Hvis ingen FAT32/32KB

mulighed, skal du downloade software DISKGENIUS til

formateringsoperation.

5/Mislykket for tidssynkronisering?

Følg instruktionen [tidsindstilling], prøv den første metode

med en computer først;

Hvis det ikke virker, kan du bruge den anden metode til at sikre

at filformatet skal være korrekt (hvis filen er forkert eller

ændret, kan du slette den direkte, og TIME.txt-filen vil

blive regenereret efter genstart) Filen er stadig en txt-fil), eject

maskinen på computeren eller mobiltelefonen først, og derefter

frakobl maskinen for at forhindre mislykket synkronisering

på grund af filfejl på grund af direkte frakobling af maskinen.

Funktionsparameter

Produkttype Videooptager		Batteri	Miljøvenligt polymer lithium batteri
Optager tid	Selv- synkronisering	Spænding	3,7V
Opladningstid	omkring 2 timers batterikapacitet		300 mAh
Fotoformat	JPG	Billedopløsning	1920*1080
Video format	AVI	Video opløsning	1920*1080 30 rammer/sekund
Linse parameter	F/NUMMER 2,25	FOV	65 grader

6/Behøver jeg at nulstille tiden, når der ikke er strøm?

Maskinen vil reservere lidt strøm til uret. Det kan

bruges i cirka 1 uge. Oplad det i tide. hvis du

har ingen elektricitet, skal du synkronisere tiden igen.

7/Kan du ikke oplade ved computeren?

Hvis maskinen ikke har været opladet i længere tid,

resulterer i et meget lavt batteri, brug venligst opladeren til

opladning, ellers kan du bruge computeren til at oplade.

8/Videoafspilningseffekten er ikke god.

Kopier venligst videofilen til din computer eller mobiltelefon

og spille det. Derudover kan du downloade Tencent

afspiller for bedre afspilningseffekt.

9/Mangler filen, der er optaget før?

Dette produkt har højopløsningskamera og store videofiler.

8 GB kan spare omkring 50 minutters video (anden kapacitet kan

beregnes). Når den er fuld, vil den overskrive filen. Vær venlig

gem det i tide.

Når der opstår et problem, kan du indsætte kortstiften i nulstillingshullet først, og tryk let på nulstillingsknappen (dig kan mærke, at knappen bliver trykket ned og poppet op) for at løse de fleste problemer.