


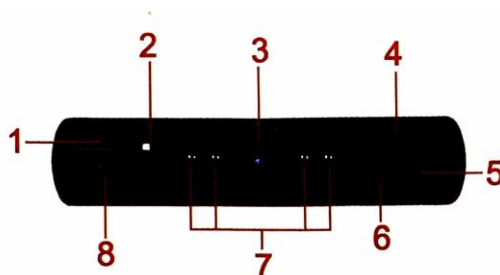


Brugervejledning Batteri

1. USB-dataport
3. Kameraobjektiv
5. Nulstil knap
7. Night Vision Lights
9. Power Bank Power-knap
11. Opladningsporte



2. Mode Switch
4. TF-kortplads
6. Indikatorlys
8. Tænd/sluk-knap
10. Outputporte
12. Batteriindikator

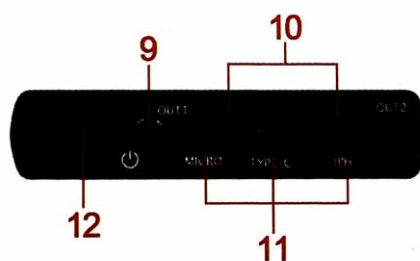

OBS: Før brug venligst oplad kameraet helt , venligst sikkert indsat en formateret Micro SD ind i SD-kortåbningen, ellers kan kameraet ikke fungere .

II. Tænd/sluk

Tænd: Tryk længe på tænd /sluk- knappen i 3 sekunder , den røde og blå indikator vil tænd for 2 sekunder , derefter rød indikator tur off og blå indikator bliver ved. Kameraet går i standbytilstand.
Sluk: Tryk længe på tænd/sluk - knappen i 5 sekunder , den røde indikator vil blinke 6 gange og dreje slukket , og kameraet vil tur slukket .

vil kameraet tur af automatisk hvis der ingen angst drift inden for 1 minut .

2. Hvis kameraet har lav strømstyrke, rød og blå indikatorer vil blinke 3 gange og dreje slukket , den kamera vil tur af automatisk .

I. Videooptagelse

1. "L"-tilstand optagelse (langtidsoptagelse) . Skift tilstandsknap til "L" position og tænd for kamera. I standbytilstand (blå indikator forbliver tændt), tryk længe på tænd / sluk- knappen i 3 sekunder blå indikator vil blinke 3 gange og dreje slukket , begynder kameraet at optage videoer.

Bemærk: Optagede videoer ville være gemt som en fil hvert 3. minut .

2. "M"- tilstandsoptagelse (bevægelsesdetektering optagelse). Skift tilstandsknap til "M"-position og tænd for kameraet. I standbytilstand (rød indikator forbliver tændt), hvis kameraet registrerer bevæger sig objekter , den røde indikator blinker 3 gange og slukker , begynder kameraet at optage .

Bemærk: Optagede videoer ville være gemt som en fil hvert 1. minut .

IV. Tage billeder

Skift tilstandsknap til "L"-position, i standbytilstand skal du trykke på tænd/sluk -knappen én gang , den blå indikator vil blinke én gang , betyder det et billede fanget og gemt .

V. Automatisk nattesyn

Kameraet går automatisk i nattesynstilstand _ når optagelsen _ miljø med lav lys eller mørkt sted .

VI. Opladning

Brug venligst USB- kablet tilslut ladeporten til DC 5-strømadapteren (IKKE inkluderet) til oplade enheden , ville dette kamera være fuldt ud opladet efter 8 timer .

VI. Indstilling af tids-/datostempel

1. Indsæt Micro SD-kort, tilslut enheden til en korrekt pc-computer ved hjælp af USB - kablet forudsat .

2. Når mappen med flytbart diskdrev vises , skal du klikke på drevet i roden mappe og inde rod mappe , skal du åbne txt- filen med navnet "time. txt" .

4. Skriv den aktuelle dato og tid i "time.txt"-filen med det korrekte format:

For eksempel : 2021-05-12 08:22:22Y (med tidsstempel) eller 2021-05-12 08:22:22 N(uden tid stempel), og gem derefter denne fil.

VII. Nulstil

Ethvert problem kan kameraet ikke arbejde korrekt , prøv venligst at nulstille den. Du skal bare trykke på nulstillingen

knap en gang , så tænde kameraet igen , vil det arbejde godt .