
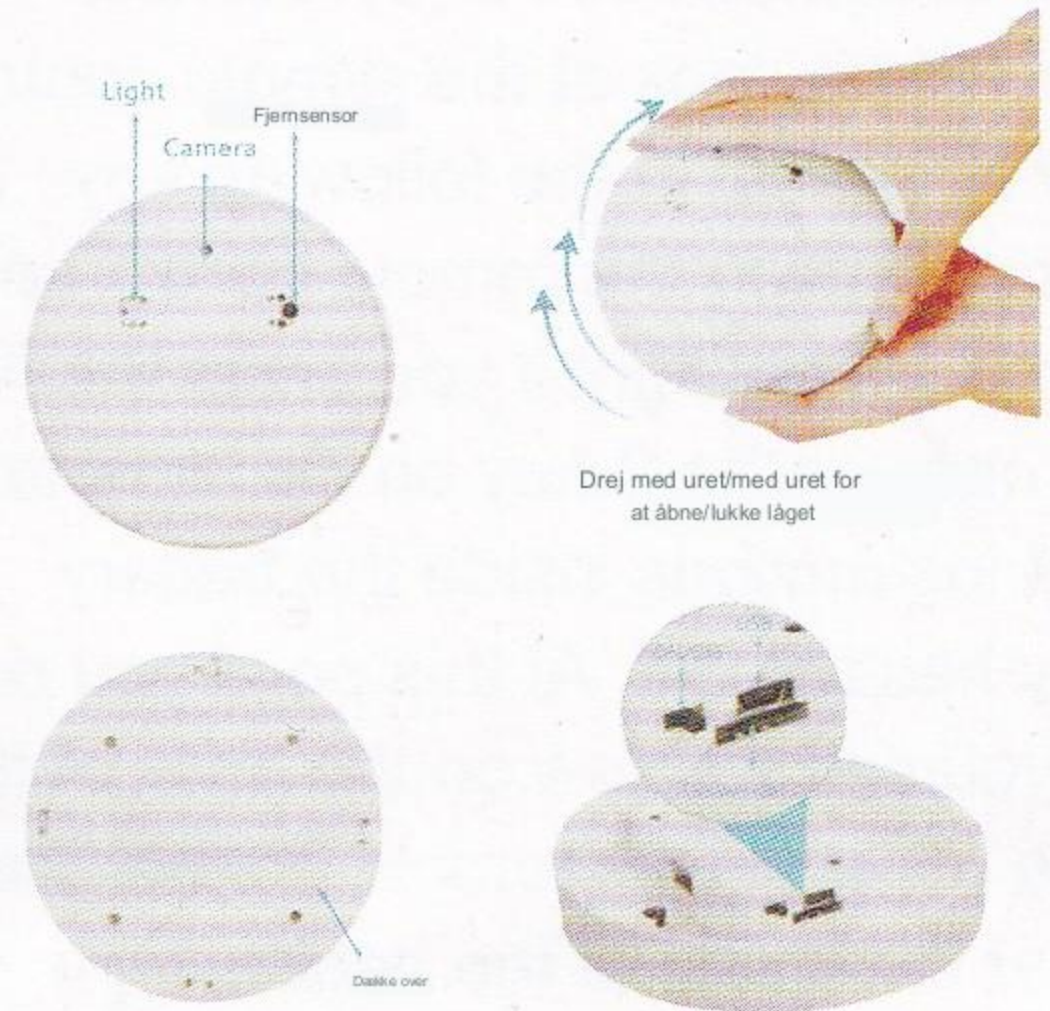


Remote Smoke Instruktion til brug

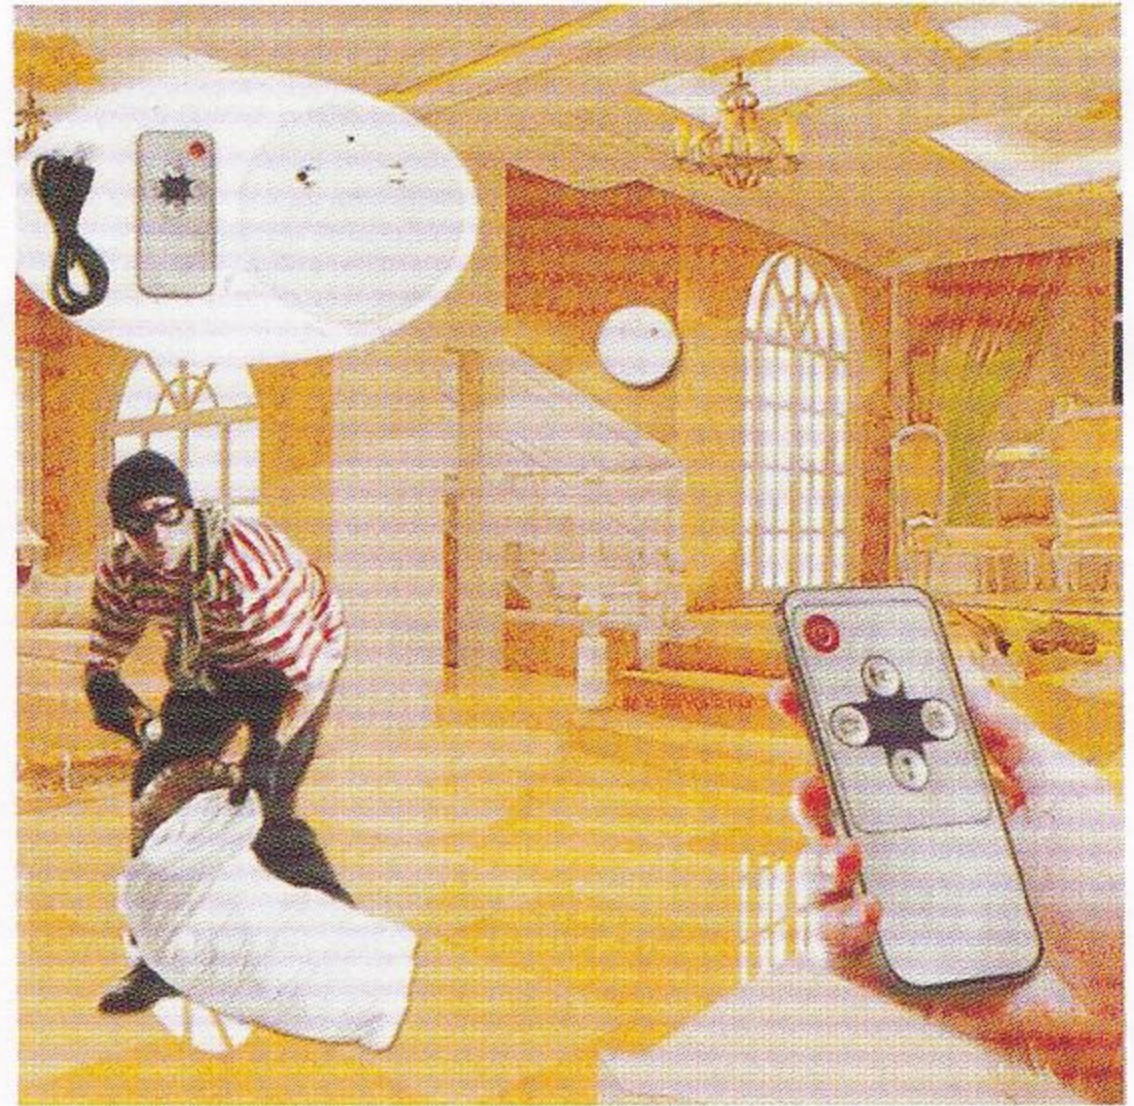

A, produktbeskrivelse

- 1, det perfekte design, kamera med fjernbetjening, praktisk nem optagelse / overvågning;
- 2, AVI-format videooptagelse og praktisk direkte afspilning pc, for nemt upload video hjemmeside;
- 3, højhastigheds dynamisk video, lys og mørke omgivelser forbigående respons;
- 4, indbygget lithium batteri til 3 timers kontinuerlig brug. Batteriet kan være øget!
- 5, narre-drift, integration af belysning kontrolinstruktioner;
- 6, Mini USB til computer og video upload og download opladning overførsel funktion;

B, Betjeningsvejledning

1. Tænd/sluk: Tænd først på bagsiden af Smoke 1-tasten, tryk på A-knappen i 3 sekunder, de blå lys for strøm, og tryk derefter på A-knappen i 3 sekunder eller mere blåt tænder lampen for at slukke.
2. Kameratilstand: I standby-tilstand skal du trykke på B-knappen blåt lys blink en gang, a kamera, igen og igen, kan du tage billeder løbende.
3. Videotilstand: Tryk på i standbytilstand B-knap, blåt lys blinker tre gange for at gå ind i videotilstand, tryk på B-knappen for at sætte optagelsen på pause og automatisk gemme, tryk derefter på A-knappen fra, til sidst røgkontakten til tilbage 0-tasten for at slukke for strøm.
4. Optagelse af bevægelsesdetektering:
5. separat optagelse

C, parametre

Batteri: 3,7V

Batterikapacitet: 350 mA

Videoformat: AVI

Opløsning: 1280* 960 video

D, almindelige fejl og løsninger:

1. Omstændighederne under

fjernbetjeningsfejl, se på fjernbetjeningen

lyser ikke i den følgende tastbetjeningstid

i fjernbetjeningslampen, lampen lyser

ikke, hvis du trykker på A-tasten til

kabinettet eller B-tasten på fjernbetjeningsinstruktioner

inde i batteriets batteri

er løbet tør. På dette tidspunkt kan du

selv åbne en skrue på bagsiden af

fjernbetjeningen. Denne fjernbetjening, der

ser på indersiden af batteritypen, eller

til computeren. Åbn Denne computer, find ud

af den flytbare disk. Efter at have fundet

uafgjort og derefter højreklik på disken for at se,

om attributhukommelsespladsen er fuld. Hvis

der ikke er optaget rødt under en masse blå

seddel i hukommelsen er pladsen fuld, så skal

du rense diskfilpladsen for at løse problemet.

Hvis du ryger inde i filhukommelsen

for at være nyttig for dig, så kan du kopiere

det til din computer ovenfor. Prøv at binde

frigivelsen af hukommelsesplads inde til

forhindre den tid og det rum, du fortsætter med

bruge nok.

E, bemærk:

Røg i etuiet kan ikke oplades ved

hjælp af fjernbetjeningen og videokameraet,

det er nemt at brænde

bundkortet og chippen ud.

holde deres eget originale batteri til butikken
for at købe en sætte noget efter det

2. Hovedafbryderen på bagsiden for at

åbne røgen til 1-tasten, baggrundslyset er

stadig ikke tændt, så er legenden løbet

tør for strøm, så er det nødvendigt at tænde

for strømafbryderen, fordi dette produkt

kun er tændt på bagsiden af de vigtigste

magt tie kontakten til åben tilstand kan

kun tilsluttes til computeren, opladningstid

er tre timer kan udfyldes. Sluk ikke

for hovedstrømmen og derefter bagsiden

af røgen. Fortsæt til åben tilstand, tryk

længe på fjernbetjeningsknappen i 3

sekunder eller mere. En røgtest, om opladningen

til elektriciteten eller om video og

fotografier.

3. Under fjernbetjeningen under normale

forhold og røg elektrisk etui, brug

fjernbetjeningen videokamera og

etuiet virker ikke. Først tilsluttede røgen sig

F. Almindelige problemer og løsninger:

Ude af stand til at starte, den første datalinje
tilsluttet computeren, for at se, om

forbindelsen, hvis computeren ikke genkender,

for datalinjer for at prøve igen, hvis stadig

intet svar, tryk på nulstillingsknappen og prøv

igen.

Optagelse kan ikke afspilles, du kan arkivere

med en virus, det anbefales til den første

computervirus eller formatfil og prøv igen